

Guida del tablet

- [Da leggere subito](#)
- [Download delle Informazioni sulla guida](#)
- [Accensione e spegnimento del tablet](#)
- [Accensione/spegnimento dello schermo \(modalità sospensione\)](#)
- [Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)
- [Note sull'uso dell'alimentatore](#)
- [Carica della batteria](#)
- [Note sulla carica](#)
- [Installazione/rimozione della batteria](#)
- [Operazioni dello schermo sensibile al tocco](#)
- [Note sullo schermo](#)
- [Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)
- [Connessione Wi-Fi](#)
- [Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)
- [Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)
- [Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)
- [Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Associazione a un dispositivo Bluetooth](#)
- [Note sull'uso della funzione Bluetooth](#)
- [Abilitazione delle comunicazioni mobili](#)
- [Disabilitazione delle comunicazioni mobili](#)
- [Inserimento/rimozione di una SIM card](#)
- [Note sulla SIM card](#)
- [Configurazione di un punto di accesso](#)
- [Uso dei servizi di posizione](#)
- [Note sulla funzione GPS](#)
- [Rimozione/inserimento di una scheda di memoria microSD](#)
- [Note sulle schede di memoria microSD](#)
- [Compatibilità delle schede di memoria microSD](#)
- [Collegamento a un computer](#)
- [Parti e controlli](#)
- [Controllo dei componenti in dotazione](#)
- [Note su come mantenere il tablet](#)
- [Ripristino del tablet](#)
- [Ripristino delle impostazioni di fabbrica \(inizializzazione dei dati\)](#)

- Durata ottimale della batteria
 - Regolazione della luminosità dello schermo
 - Note sull'uso di applicazioni che utilizzano le comunicazioni vocali
 - Note sull'uso
-
- Verifica della versione di Android
 - Aggiornamento alla versione più recente di Android
-
- Uso della schermata Home
 - Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)
 - Passaggio alla Modalità ospite
 - Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home
 - Uso dell'elenco Applicazioni e widget
 - Uso di "Piccole Applicazioni"
 - Ricerca con Google
-
- Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato
 - Configurazione della rotazione dello schermo
 - Configurazione del blocco dello schermo
 - Immissione del testo
 - Selezione di testo
 - Configurazione di un account Google
 - Backup dei dati presenti sul tablet
 - Importazione di contenuti dal computer
 - Formati supportati
-
- Modifica delle impostazioni
 - Controllo dello spazio libero
 - Sincronizzazione dell'account
-
- Elenco delle applicazioni
 - Uso del calendario
 - Ripresa di foto/filmati
 - Note sulle foto e sui filmati registrati
 - Configurazione di un account di posta elettronica
 - Composizione/invio di un'e-mail
 - Ricezione/eliminazione delle e-mail
 - Navigazione dei siti web
 - Aggiunta di segnalibri
 - Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi
 - Uso della calcolatrice
 - Registrazione dei contatti
 - Raggruppamento/unione dei contatti
 - Visualizzazione dell'orologio
 - Condivisione di esperienze coinvolgenti sui social network
 - Registrazione di un account con il Lettore di social feed
 - Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed
 - Impostazione di filtri per il Lettore di social feed
 - Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed
 - Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed
 - Uso di Sony Select

- Riproduzione di foto/video
 - Condivisione di foto/video
 - Modifica delle foto
 - Controllo della connessione Wi-Fi
 - Lettura di libri digitali
 - Film
 - WALKMAN
 - Album
 - Socialife
-
- Uso del servizio “Video Unlimited” per la fornitura di video
 - Uso del servizio “Music Unlimited” per la fornitura di musica
 - Uso di “Gmail”
 - Ricerca di applicazioni
 - Uso di “Media Go”
 - Uso di “Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype(TM)”
 - Supporto per la PlayStation(R) in generale
 - Acquisto di giochi da PS Store
 - Ustream
 - Evernote
 - Foursquare
 - Crackle
 - Top HD Games - Gameloft
 - PlayMemories Online
 - Xperia Link
-
- Marchi
 - Caratteristiche tecniche
-
- Il tablet non si accende.
 - Il tablet si avvia lentamente.
 - La batteria non si carica.
 - L'indicatore di carica non si accende.
 - Il consumo della batteria aumenta.
 - L'indicatore di carica lampeggia.
 - Il calore si accumula nel tablet, nella batteria e nell'alimentatore mentre il tablet viene utilizzato o caricato.
 - Lo schermo è scuro.
 - Alcuni punti dello schermo non vengono visualizzati correttamente.
 - Un dispositivo Bluetooth(R) non viene rilevato.
 - Il tablet è lento o le prestazioni sono inferiori a quelle previste.
 - Il tablet non funziona.
 - Il tablet deve essere ripristinato.
 - L'audio emesso dall'altoparlante è distorto.
 - La luminosità dello schermo non è stabile.
 - Non si riesce a regolare la luminosità dello schermo.
 - La luminosità dello schermo non viene regolata automaticamente come previsto.
 - La luminosità dello schermo superiore è diversa da quella dello schermo inferiore.
 - Il colore dello schermo superiore è diverso da quello dello schermo inferiore.
 - La schermata scompare o si scurisce inaspettatamente.
 - Lo schermo sensibile al tocco non funziona nel modo previsto.
 - La data e l'ora vengono reimpostate.

- Si desidera disattivare il suono del tocco (segnale acustico delle operazioni).
 - La schermata non ruota quando si fa ruotare il tablet.
 - Si desidera disattivare la rotazione dello schermo.
 - Si desidera disattivare la funzione di blocco dello schermo/utilizzare il tablet senza bloccare lo schermo.
 - Non si riesce a utilizzare una cuffia con microfono.
-
- Non si riesce a visualizzare o riprodurre un file.
 - Il video si interrompe, viene riprodotto a scatti o non è sincronizzato con l'audio.
 - Il tablet non riesce a ricevere segnali GPS o impiega un tempo eccessivo per il posizionamento.
 - I risultati del posizionamento GPS sono diversi rispetto alla posizione effettiva.
 - Le foto e i filmati ripresi con la fotocamera sono sfocati.
 - Alcune applicazioni non vengono visualizzate nella lingua selezionata.
 - Non si riesce a disinstallare alcune applicazioni.
 - Viene visualizzato un sito web per telefoni cellulari o smartphone.
 - Non è possibile utilizzare la telefonia o la chat vocale su internet.
-
- Il tablet non riesce a collegarsi a una rete Wi-Fi.

Da leggere subito

Le presenti Informazioni sulla guida riguardano Android versione 4.0.3 (release5).

Congratulazioni per aver acquistato un tablet Sony.

Prima di iniziare a utilizzare il tablet, leggere le Informazioni importanti (istruzioni sulla sicurezza) in dotazione. Le presenti Informazioni sulla guida spiegano come utilizzare il tablet e le applicazioni. È possibile scaricare le Informazioni sulla guida (file PDF) sul tablet [\[Dettagli\]](#).

Carica della batteria

Il livello di carica della batteria potrebbe essere basso al momento dell'acquisto del tablet. Caricare la batteria prima di iniziare a utilizzare il tablet [\[Dettagli\]](#).

Informazioni sugli aggiornamenti del software (versione Android)

Quando si aggiorna il software (versione Android), assicurarsi di installare la versione più recente di ogni applicazione. In caso contrario, alcune applicazioni potrebbero non avviarsi. Per trovare una versione più recente delle applicazioni, controllare Play Store [\[Dettagli\]](#).

Informazioni sull'account Google

Un account Google consente di utilizzare i servizi Google come Google Play Store (la registrazione è gratuita).

Utilizzando un account Google, è possibile sincronizzare i servizi Google presenti sul computer o altri dispositivi con le applicazioni sul tablet quali la posta elettronica, il calendario e le applicazioni dell'utente [\[Dettagli\]](#).

Nota

- Alcuni modelli non sono disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Argomento correlato

[Download delle Informazioni sulla guida](#)

[Carica della batteria](#)

[Configurazione di un account Google](#)

[Verifica della versione di Android](#)

[Ricerca di applicazioni](#)

Download delle Informazioni sulla guida

È possibile scaricare le Informazioni sulla guida PDF sul tablet.

Per visualizzare il file PDF sul tablet, installare l'applicazione Reader by Sony o un'altra applicazione per la lettura di PDF.



1. Toccare “Scarica Informazioni sulla guida (file PDF)” dalla pagina principale delle Informazioni sulla guida.
2. Dopo il download di Guida e la visualizzazione di  sulla barra di stato nella parte inferiore destra dello schermo, toccare la barra di stato.



Viene visualizzato il riquadro delle notifiche.

3. Toccare “helpguide_pdf.pdf.”
Selezionare e toccare un'applicazione con cui visualizzare il file PDF; viene visualizzato Guida.

Suggerimento

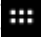- È possibile visualizzare le Informazioni sulla guida anche toccando [ Applicazioni e widget] - [ Download] e selezionando “helpguide_pdf.pdf”.

Argomento correlato

[Ricerca di applicazioni](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

Accensione e spegnimento del tablet

Accensione del tablet

1. Installare la batteria nel tablet, quindi caricare il tablet.
2. Sollevare la conchiglia superiore dello schermo sensibile al tocco.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi.
Quando si utilizza il tablet per la prima volta, configurarlo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Non utilizzare il tablet senza installare la batteria; in caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti del tablet.
- Se si preme il pulsante di accensione con la conchiglia superiore dello schermo sensibile al tocco chiusa, il tablet non si accende.
- Per impostazione predefinita, se non si utilizza il tablet per un certo periodo, lo schermo si spegne e viene bloccato. Premere nuovamente il pulsante di accensione per visualizzare lo schermo, quindi sbloccarlo.

Spegnimento del tablet

Si consiglia di spegnere (arrestare) il tablet se non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare una schermata di conferma.
2. Toccare [OK].
Il tablet si spegne automaticamente in pochi secondi.

Nota

- Se si spegne il tablet durante il download o il trasferimento di dati, i dati potrebbero danneggiarsi.
- Se il tablet non si spegne seguendo la procedura descritta sopra, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzare lo spegnimento del tablet.

Argomento correlato

[Parti e controlli](#)

[Carica della batteria](#)

[Accensione/spegnimento dello schermo \(modalità sospensione\)](#)

[Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)

[Ripristino del tablet](#)

Accensione/spegnimento dello schermo (modalità sospensione)

Per impostazione predefinita, se non si utilizza il tablet per un certo periodo, lo schermo si spegne e viene bloccato. Per accendere lo schermo, premere il pulsante di accensione per visualizzare lo schermo, quindi sbloccarlo.

È possibile spegnere manualmente lo schermo (passare alla modalità sospensione) quando non si utilizza il tablet.

1. Premere il pulsante di accensione.

Lo schermo entra in modalità sospensione. Lo schermo non si spegne completamente. Per disattivare la modalità sospensione e accendere lo schermo, premere di nuovo il pulsante di accensione, quindi sbloccare lo schermo.

Suggerimento

- È possibile cambiare il tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione). È possibile impedire il blocco dello schermo e cambiare il motivo di blocco dello schermo.



Argomento correlato

[Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)



[Configurazione del blocco dello schermo](#)

Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione)

Per impostazione predefinita, lo schermo entra in modalità sospensione se il tablet non viene utilizzato per un determinato periodo. È possibile cambiare il tempo di spegnimento dello schermo.

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Display] - [Sospensione].
2. Selezionare e toccare il tempo di attivazione della modalità sospensione.

Suggerimento

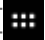- È possibile impostare lo schermo affinché non si spenga neanche dopo il tempo impostato solo durante la carica. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Opzioni sviluppatore], quindi aggiungere un segno di spunta in [Rimani attivo].

Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

Note sull'uso dell'alimentatore

- Utilizzare l'alimentatore in dotazione con il tablet o un alimentatore Sony originale. Non utilizzare un alimentatore diverso, poiché potrebbe provocare dei malfunzionamenti.
- Non collegare l'alimentatore a un apparecchio di conversione dell'alimentazione, ad esempio un trasformatore di tensione da viaggio. In caso contrario, si potrebbe provocare un surriscaldamento o un malfunzionamento.
- Interrompere l'utilizzo del cavo dell'alimentatore se danneggiato.

Argomento correlato


[Note sulla carica](#)

Carica della batteria

La batteria viene caricata quando il tablet è collegato all'alimentazione elettrica. Il tempo di carica varia a seconda della modalità d'uso del tablet.

1. Installare la batteria nel tablet [\[Dettagli\]](#).
2. Inserire il cavo di alimentazione CA nell'alimentatore.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione CA in una presa elettrica CA.
4. Collegare l'alimentatore al connettore di carica del tablet.

L'indicatore di carica mostra lo stato di carica della batteria.

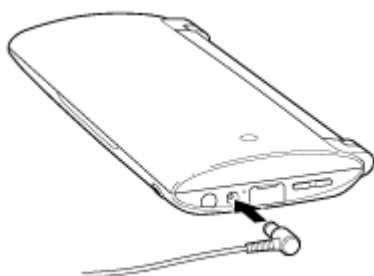

Controllo del livello di carica residua della batteria/stato di carica

Mediante l'icona sulla barra di stato nella schermata Home, è possibile controllare il livello di carica residua della batteria.

L'indicatore di carica mostra lo stato di carica. L'indicatore di carica si illumina in colori diversi, a seconda del livello di carica residua della batteria.

Stato di carica	Livello di carica residua della batteria	Stato e indicazione
Con l'alimentatore	Basso (0 - 15%)	Rosso
	Medio (16 - 89%)	Arancione
	Massimo (90 - 100%)	Verde
Senza l'alimentatore	Basso (0 - 15%)	Rosso lampeggiante
	Medio (16 - 89%)	Spento
	Massimo (90 - 100%)	Spento

Nota

- L'indicatore di carica lampeggia in rosso quando il livello di carica della batteria è basso e il tablet richiede una carica per continuare a funzionare.

Argomento correlato

[Parti e controlli](#)

[Caratteristiche tecniche](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Note sull'uso dell'alimentatore](#)

[Note sulla carica](#)

Note sulla carica

Batteria

- La batteria in dotazione è progettata specificamente per il tablet.
- Per la propria sicurezza, utilizzare solo la batteria in dotazione o una batteria opzionale specificata da Sony.
- Le prestazioni e la sicurezza non sono garantite se si utilizza un alimentatore diverso da quello designato per il tablet.
- A seconda della temperatura ambiente o delle modalità d'uso del tablet, la batteria potrebbe non essere caricata, oppure la carica della batteria potrebbe richiedere molto tempo.
- Non caricare la batteria in prossimità di fiamme libere o sotto la luce solare diretta.
- Quando è collegato all'alimentazione di rete con una batteria installata, il tablet funziona con l'alimentazione CA.
- La batteria in dotazione non è completamente carica al momento della consegna.
- Il calore si accumula nella batteria quando viene utilizzata o caricata. Si tratta di un fattore del tutto normale che non deve destare alcuna preoccupazione. Se il tablet o l'alimentatore si surriscalda in modo anomalo, spegnere il tablet e scollegare il cavo di alimentazione CA dall'alimentatore.
- Non utilizzare il tablet senza la batteria inserita.

Scarica della batteria

- Dopo la carica, la batteria perde gradualmente la sua carica anche se non viene utilizzata. Se la batteria rimane inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, la carica potrebbe esaurirsi. Si consiglia di ricaricare la batteria prima dell'uso.
- Se non si intende utilizzare il tablet per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria completamente ogni sei mesi.

Durata della batteria

- La durata della batteria varia a seconda dell'uso, delle impostazioni e delle temperature.


Deterioramento e sostituzione della batteria

- La capacità della batteria si riduce gradualmente con la carica e la scarica ripetute. Di conseguenza, la durata della batteria potrebbe diminuire o la batteria potrebbe non garantire prestazioni ottimali anche quando viene caricata completamente. Se la durata della batteria diventa breve, sostituirla con una nuova batteria specificata da Sony.
- Se la batteria si scarica del tutto rapidamente dopo averla caricata completamente, o se non accetta più la carica, sostituirla con una nuova.


Installazione/rimozione della batteria

Per installare la batteria


1. Premere i due pulsanti per aprire lo sportellino inferiore.

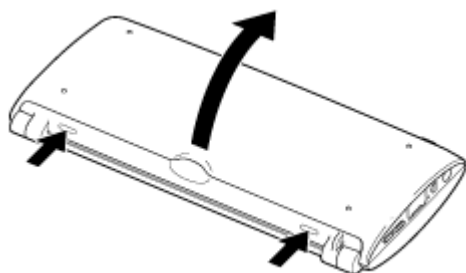

2. Orientare i contatti come indicato, quindi inserire la batteria.

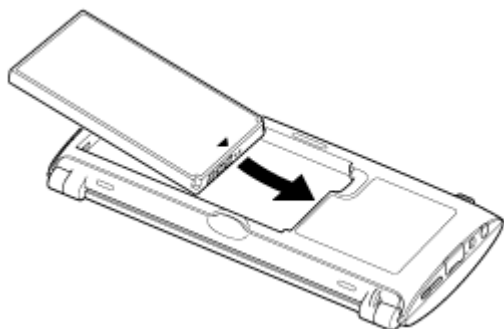

3. Chiudere lo sportellino inferiore.

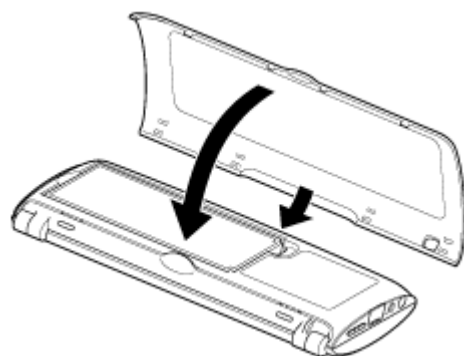


Nota

- Se si inserisce la batteria nel tablet con la conchiglia superiore dello schermo sensibile al tocco aperta, la retroilluminazione dello schermo LCD potrebbe illuminarsi per alcuni secondi e quindi spegnersi. Questo non indica un malfunzionamento.

Per rimuovere la batteria

1. Premere i due pulsanti per aprire lo sportellino inferiore.
2. Rimuovere la batteria.

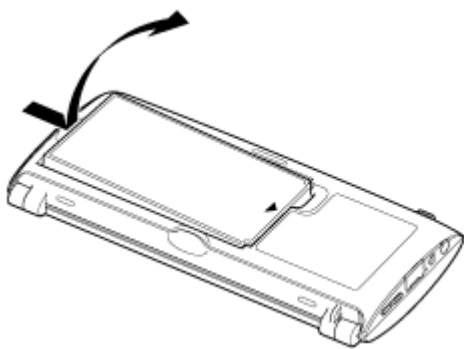

Argomento correlato


[Note sulla carica](#)

Operazioni dello schermo sensibile al tocco

Toccare


Seleziona un'icona o un'opzione.

Toccando due volte rapidamente è possibile ingrandire o ridurre le immagini o altri elementi dello schermo.

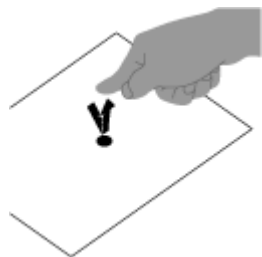


Toccare e tenere premuto

Apri un menu delle opzioni.

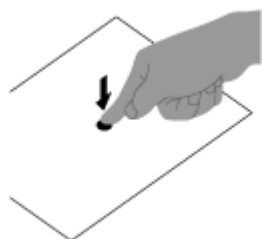


Trascinare

Sposta un elemento o scorre lentamente una pagina.

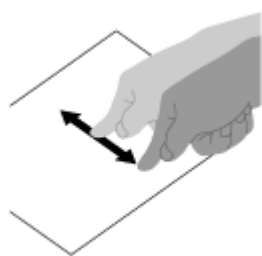


Sfogliare rapidamente

Fa scorrere velocemente una pagina.

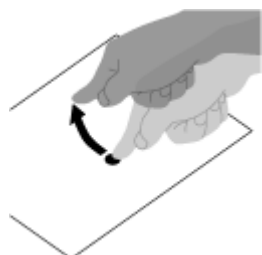

Pizzicare

Ingrandisce o riduce.

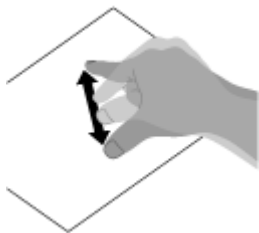

Argomento correlato

[Note sullo schermo](#)

Note sullo schermo

Note sullo schermo sensibile al tocco

- Il tablet utilizza uno schermo sensibile al tocco capacitivo. Toccare lo schermo direttamente con la punta del dito. Non graffiarlo né toccarlo con oggetti appuntiti quali aghi, penne o unghie. Non è possibile far funzionare lo schermo sensibile al tocco con uno stilo.
- Se si tocca lo schermo sensibile al tocco con le dita coperte da guanti, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non funzionare in modo corretto o potrebbe non funzionare affatto.
- Non far funzionare il tablet con oggetti sullo schermo sensibile al tocco.
- Qualora lo schermo sensibile al tocco venga toccato da oggetti diversi dalla punta del dito, potrebbe non reagire correttamente.
- Non collocare lo schermo sensibile al tocco in prossimità di altri apparecchi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti dello schermo sensibile al tocco.
- In presenza di gocce d'acqua sullo schermo sensibile al tocco, o qualora si tocchi quest'ultimo con le punte delle dita bagnate, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non reagire correttamente.
- Non collocare lo schermo sensibile al tocco in ambienti umidi. Lo schermo sensibile al tocco potrebbe presentare un malfunzionamento in condizioni di umidità o se esposto all'acqua.



Note sullo schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole quando si utilizza il tablet in prossimità di una finestra.
- L'uso del tablet in condizioni di bassa temperatura potrebbe produrre sullo schermo LCD un'immagine residua. Questo non indica un malfunzionamento. Lo schermo riprende a funzionare normalmente quando il tablet ritorna alla temperatura normale.
- Lo schermo LCD potrebbe scaldarsi durante il funzionamento. Si tratta di una situazione normale e non denota un malfunzionamento.
- Lo schermo LCD viene fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione. Tuttavia è possibile che sullo schermo LCD siano visibili puntini neri o luminosi (rossi, blu o verdi). Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.
- Lo schermo LCD è in vetro. Se il vetro è danneggiato (per incrinature o simili), non toccare lo schermo sensibile al tocco o tentare di ripararlo da soli. Maneggiare lo schermo LCD con cura, poiché potrebbe essere danneggiato da cadute o forti urti meccanici. Non è possibile fornire garanzie per eventuali danni causati da un uso non corretto.
- Non esercitare pressione eccessiva sulla conchiglia superiore dello schermo sensibile al tocco quando è chiusa; in caso contrario, si potrebbe graffiare o sporcare lo schermo LCD.
- Si potrebbe vedere una differenza nel colore o nella luminosità tra gli schermi LCD superiore e inferiore. Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.

Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi

Per scaricare applicazioni o visualizzare contenuti su Internet, connettere il tablet a una rete Wi-Fi (punto di accesso). Per impostare la connessione Wi-Fi, attivare la funzione Wi-Fi del tablet.

Per attivare la funzione Wi-Fi



1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Impostare [Wi-Fi] su [ATTIVO].

Nota


- L'antenna Wi-Fi è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti durante la connessione a internet mediante la funzione Wi-Fi, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.

Per disattivare la funzione Wi-Fi

Quando non si utilizza internet, è possibile risparmiare energia disattivando la funzione Wi-Fi.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Impostare [Wi-Fi] su [DISATTIVATO].

Suggerimento

- Per disconnettere temporaneamente la funzione Wi-Fi in un'area in cui le comunicazioni Wi-Fi sono limitate, attivare [Modalità aereo] dal pannello di controllo visualizzato sulla barra di stato.
- Lo schermo del tablet si spegne (in modalità sospensione) quando sono in esecuzione applicazioni, per esempio quando il lettore musicale riproduce brani, ma il tablet continua a funzionare. È possibile scegliere se mantenere attiva o meno la connessione Wi-Fi quando lo schermo è spento (in modalità sospensione). Toccare  (menu delle opzioni) - [Avanzate] - [Norma di scollegamento Wi-Fi], quindi selezionare la voce desiderata nella schermata [Norma di scollegamento Wi-Fi].

Nota

- Indipendentemente dall'impostazione di [Norma di scollegamento Wi-Fi], la connessione Wi-Fi viene disattivata se non sono in esecuzione applicazioni durante la modalità sospensione. Quando lo schermo viene riacceso dopo lo spegnimento (disattivando la modalità sospensione), la connessione internet del tablet è inizialmente disattivata ma viene riattivata automaticamente.

Argomento correlato

[Connessione Wi-Fi](#)

[Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)

[Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)

[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

Connessione Wi-Fi

Impostare la connessione Wi-Fi del tablet per connettersi a internet. Collegare opportunamente il tablet al router Wi-Fi (punto di accesso) a seconda della situazione: a casa, in ufficio, mediante un servizio wireless pubblico, ecc.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Wi-Fi].

Le reti Wi-Fi rilevate vengono elencate sul lato destro dello schermo.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	SSID rete	Nome della rete wireless.
2	Sicurezza	Protocollo di sicurezza del router Wi-Fi.
3	Disponibilità funzione di sicurezza	Quando si utilizza un router Wi-Fi con funzione di sicurezza, l'icona del lucchetto viene visualizzata sulla parte inferiore destra dell'icona.

2. Configurare l'impostazione Wi-Fi in uno dei modi seguenti.

- Stabilire una connessione premendo il pulsante WPS sul router Wi-Fi:
Se si utilizza un router Wi-Fi compatibile con WPS, premere il pulsante WPS; le impostazioni di connessione e di sicurezza vengono configurate automaticamente.
- Eseguire la connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi:
Se si utilizza una connessione domestica o un servizio wireless pubblico, connettere il tablet alla rete disponibile dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Suggerimento

- Se non vengono visualizzate reti al punto 1, toccare [SCANSIONE] nella parte superiore destra dello schermo.
- Se si attiva la funzione Wi-Fi dove è disponibile una rete Wi-Fi, il tablet si ricollega automaticamente se in precedenza era stata stabilita una connessione alla stessa rete.

Nota

- I costi di comunicazione e di connessione per l'uso del router Wi-Fi sono esclusivamente a carico del cliente.
- Per i dettagli sull'SSID di rete e sul formato di sicurezza, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il router Wi-Fi.
- Per la connessione a un servizio wireless pubblico, consultare le istruzioni sul sito web del provider o simili.

Argomento correlato

[Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)

[Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)

[Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)



[Controllo della connessione Wi-Fi](#)


[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)


Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi


Se si utilizza un router Wi-Fi compatibile con WPS, premere il pulsante WPS per configurare automaticamente le impostazioni di connessione e di sicurezza.

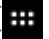1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi, toccare la rete alla quale connettersi.
3. Toccare [Mostra opzioni avanzate].

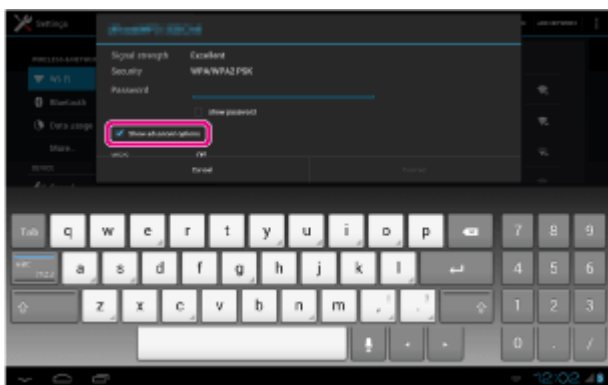

Nella casella viene inserito un segno di spunta.

4. Toccare  nella parte inferiore sinistra dello schermo.
La tastiera scompare.
5. Toccare [Disattivata] per [WPS], quindi toccare [Pulsante di comando].

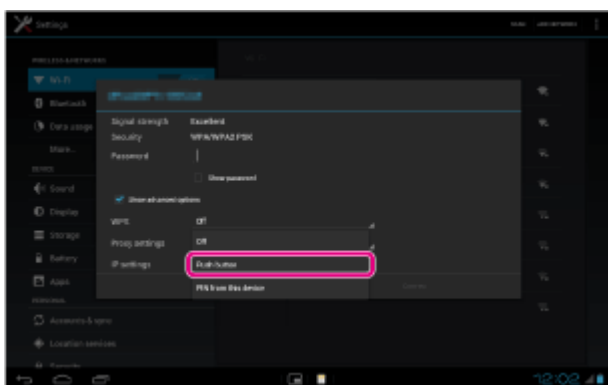

6. Premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi (punto di accesso).
Le impostazioni Wi-Fi del tablet vengono configurate automaticamente.




Suggerimento

Per i dettagli sull'uso del pulsante WPS, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il router Wi-Fi.

7. Toccare [Connetti] sul tablet.

Quando viene stabilita una connessione, [Connessa] viene visualizzato sotto l'SSID della rete alla quale è connesso il tablet.

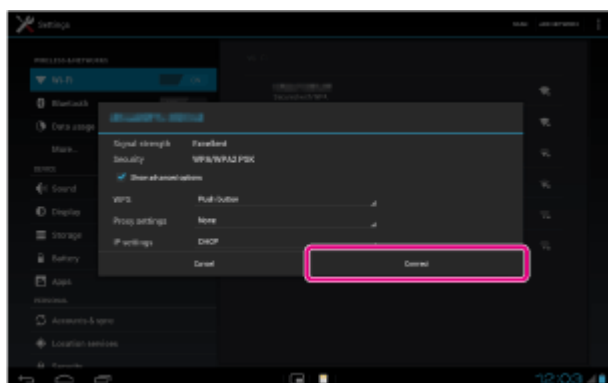

Suggerimento

- Se il tablet è connesso mediante Wi-Fi, l'icona Wi-Fi viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.

Argomento correlato

[Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)

[Connessione Wi-Fi](#)

[Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)



[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)


[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Controllo della connessione Wi-Fi](#)

Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi

Se si utilizza una connessione domestica o un servizio wireless pubblico, connettere il tablet a una rete disponibile nell'elenco delle reti Wi-Fi. Alcuni router Wi-Fi (punti di accesso) richiedono l'immissione di una password.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi, toccare la rete alla quale connettersi.
3. Immettere la password se necessario.

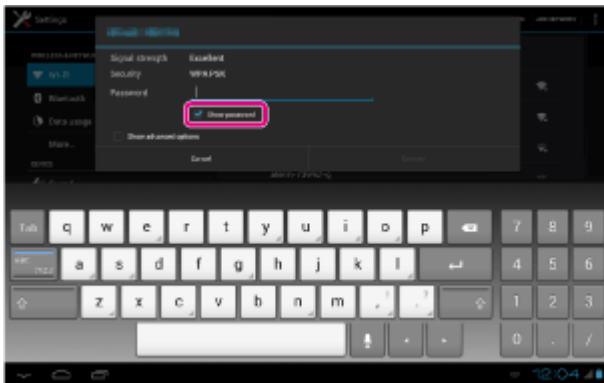

Suggerimento

- Toccando [Mostra password], è possibile controllare la password immessa.
- Per alcuni router Wi-Fi, la password è denominata “CODICE PIN”, “chiave WEP”, “CHIAVE,” ecc.

4. Toccare [Connetti].

Quando viene stabilita una connessione, [Connessa] viene visualizzato sotto l'SSID della rete alla quale è connesso il tablet.



Suggerimento

- Se il tablet è connesso mediante Wi-Fi, l'icona Wi-Fi viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.
- Per le impostazioni proxy e IP, toccare [Mostra opzioni avanzate] al punto 4.

Nota

- Per la connessione a un servizio wireless pubblico, talvolta il browser richiede l'immissione di un nome utente e una password. Per i dettagli, consultare il sito web del provider.

Argomento correlato

[Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)

[Connessione Wi-Fi](#)

[Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Controllo della connessione Wi-Fi](#)

Note sull'uso della funzione Wi-Fi

- L'uso di apparecchi Wi-Fi potrebbe essere limitato dalle normative locali in alcune nazioni o aree geografiche.
- Gli apparecchi Wi-Fi operano sulla banda da 2,4 GHz, che viene utilizzata da svariati apparecchi. Pertanto, gli apparecchi Wi-Fi utilizzano una tecnologia per ridurre al minimo le interferenze radio da parte di altri apparecchi che utilizzano la stessa banda. Tuttavia, le interferenze radio possono comunque provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati, ridurre il raggio d'azione delle comunicazioni o rendere queste ultime impossibili.
- Qualora siano attivate sia la funzione Bluetooth che la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz del tablet, potrebbero verificarsi delle interferenze e provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati o altri problemi.
- Per comunicare attraverso il Wi-Fi mentre si è in viaggio, potrebbe essere necessario contattare un provider di servizi di connessione Wi-Fi.
- La velocità di trasferimento dati e il raggio d'azione delle comunicazioni possono variare in base alle condizioni seguenti:
 - Distanza tra gli apparecchi
 - Presenza di ostacoli tra gli apparecchi
 - Configurazione degli apparecchi
 - Condizioni del segnale
 - Ambiente circostante (materiale delle pareti, e così via)
 - Software in uso
- La presenza di determinate condizioni del segnale potrebbe causare problemi di comunicazione.
- La velocità di trasferimento dati indicata nelle caratteristiche tecniche rappresenta il valore massimo teorico, e potrebbe non riflettere la velocità di trasferimento dati effettiva.
- La velocità di trasferimento dati effettiva potrebbe non essere così alta come quella visualizzata sul tablet.
- La comunicazione tra le bande di frequenza Wi-Fi a 2,4 GHz e a 5 GHz non è disponibile.
- La velocità di trasferimento dati per gli apparecchi che utilizzano gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (a 2,4 GHz) potrebbe essere influenzata dalle interferenze quando si utilizzano tali protocolli con i prodotti IEEE 802.11b. Inoltre, i prodotti che utilizzano gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11n riducono automaticamente la velocità di trasferimento per mantenere la compatibilità con i prodotti che utilizzano lo standard IEEE 802.11b.
- Se la velocità di trasferimento dati è inferiore al previsto, potrebbe essere possibile aumentarla cambiando il canale wireless sul router Wi-Fi.

Argomento correlato



[Caratteristiche tecniche](#)

Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

È possibile stabilire connessioni e comunicazioni wireless tra il tablet e altri dispositivi Bluetooth, ad esempio un computer, un telefono cellulare, una cuffia con microfono, cuffie o una tastiera wireless. È possibile trasferire dati tra questi dispositivi senza utilizzare cavi entro una distanza massima di 10 metri in uno spazio aperto.

Per attivare la funzione Bluetooth

Attivare la funzione Bluetooth durante l'associazione o la connessione a un dispositivo Bluetooth.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Bluetooth].
2. Impostare [Bluetooth] su [ATTIVO].

Suggerimento



- Quando la funzione Bluetooth è attiva, l'icona Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.

Nota

- L'antenna Bluetooth è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti mentre si utilizza la funzione Bluetooth, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.

Per disattivare la funzione Bluetooth

Per ridurre il consumo della batteria, disattivare la funzione Bluetooth quando non è in uso.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Bluetooth].
2. Impostare [Bluetooth] su [DISATTIVATO].

Argomento correlato

[Associazione a un dispositivo Bluetooth](#)



[Note sull'uso della funzione Bluetooth](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

Associazione a un dispositivo Bluetooth

Per connettersi a un dispositivo Bluetooth, associare il tablet e il dispositivo Bluetooth. Dopo l'associazione, il tablet si connette automaticamente al dispositivo Bluetooth alla successiva accensione dei due dispositivi.


1. Verificare che l'impostazione di associazione del dispositivo Bluetooth con il tablet corrisponda a una modalità rilevabile.
2. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Bluetooth].
3. Toccare [CERCA DISPOSITIVI] nella parte superiore destra dello schermo.
Viene visualizzato l'elenco [DISPOSITIVI DISPONIBILI].
4. Toccare il nome del dispositivo al quale connettersi.
5. Toccare [Accoppia] e, se necessario, immettere la passkey (ad es. 0000) per connettersi al dispositivo Bluetooth.

Suggerimento

- Per configurare le impostazioni in modo che il dispositivo Bluetooth sia rilevabile, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.
- Per impostare il tablet in modo che possa essere rilevato dal dispositivo Bluetooth, toccare il nome del modello del tablet nell'elenco visualizzato sul lato destro della schermata al punto 3.
- Per connettersi nuovamente al dispositivo associato, toccare il nome del dispositivo nell'elenco [Dispositivi accoppiati].

Per annullare l'associazione a un dispositivo

È possibile annullare l'associazione ai dispositivi associati dal tablet.

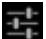1. Toccare [] in corrispondenza del dispositivo per il quale annullare l'associazione nell'elenco [Dispositivi accoppiati].
2. Toccare [Disaccoppia].

Argomento correlato

[Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth](#)

[Note sull'uso della funzione Bluetooth](#)

Note sull'uso della funzione Bluetooth

- L'uso della funzione Bluetooth potrebbe essere limitato dalle normative locali in alcune nazioni o aree geografiche.
- La funzione Bluetooth potrebbe non essere operativa con alcuni dispositivi, a seconda del produttore o della versione del software utilizzata dal produttore. Prima dell'acquisto dell'apparecchio Bluetooth, controllarne i requisiti di sistema.

Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono l'autenticazione (associazione) prima di stabilire una connessione con un altro apparecchio. Eseguire la procedura di autenticazione prima di connettersi con un dispositivo di questo tipo.

- I dispositivi Bluetooth operano sulla banda a 2,4 GHz, che viene utilizzata da svariati apparecchi. I dispositivi Bluetooth utilizzano una tecnologia per ridurre al minimo le interferenze radio da altri apparecchi che utilizzano la stessa banda. Tuttavia, le interferenze radio possono comunque provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati, ridurre il raggio d'azione delle comunicazioni o rendere queste ultime impossibili.
- La velocità di trasferimento dati e il raggio d'azione delle comunicazioni possono variare in base alle condizioni seguenti:
 - Distanza tra i dispositivi comunicanti
 - Presenza di ostacoli tra gli apparecchi
 - Ambiente circostante (materiale delle pareti, e così via)
 - Configurazione degli apparecchi
 - Software in uso
 - Condizioni del segnale
- La presenza di determinate condizioni del segnale potrebbe causare problemi di comunicazione.
- Qualora siano attivate sia la funzione Bluetooth che la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz, potrebbero verificarsi delle interferenze. Queste ultime produrranno un rallentamento delle velocità di trasferimento dati o altri problemi.
- A causa delle limitazioni imposte dallo standard Bluetooth e delle condizioni del segnale, talvolta i file di grandi dimensioni potrebbero danneggiarsi durante il trasferimento continuo.
- La connessione di più dispositivi Bluetooth al tablet potrebbe provocare la congestione del canale e, di conseguenza, la riduzione delle prestazioni dei dispositivi. Questo è un comportamento normale della tecnologia Bluetooth e non indica un malfunzionamento.
- Il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati durante la riproduzione di video sul tablet con emissione dell'audio da un dispositivo Bluetooth collegato. Questo è un evento frequente con la tecnologia Bluetooth, e non denota un malfunzionamento.
- Tutti i dispositivi Bluetooth devono essere certificati attraverso procedure stipulate da Bluetooth SIG per assicurarne la conformità con lo standard Bluetooth. Anche se la conformità allo standard Bluetooth è rispettata, le procedure di funzionamento potrebbero risultare diverse, oppure potrebbe essere impossibile trasferire i dati a seconda delle caratteristiche e delle specifiche dei singoli dispositivi.
- L'audio in uscita potrebbe non venire commutato tra un dispositivo audio Bluetooth e l'altoparlante incorporato, quando si collega o si scollega il dispositivo mentre è in esecuzione un'applicazione, ad esempio un gioco. Qualora si verifichi questa eventualità, uscire dall'applicazione e riavviare il dispositivo. È possibile evitare questo problema commutando l'audio prima di avviare l'applicazione.
- L'audio di applicazioni quali i giochi potrebbe presentare dei ritardi quando viene ascoltato da dispositivi audio Bluetooth collegati al tablet. Qualora si verifichi questa eventualità, riprodurre l'audio dall'altoparlante incorporato o collegare un dispositivo audio alla presa per cuffie del tablet per ascoltare l'audio.
- Se si spegne un dispositivo audio Bluetooth collegato al tablet mentre è in esecuzione un'applicazione, ad

esempio un gioco, l'applicazione potrebbe non funzionare più correttamente. Qualora si verifichi questa eventualità, uscire dall'applicazione e riavviare il tablet.

Sicurezza Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth dispone di una funzione di autenticazione che consente di stabilire con chi si scelga di comunicare. Con la funzione di autenticazione, è possibile evitare che dispositivi Bluetooth anonimi accedano al tablet. Le prime due volte che due dispositivi Bluetooth comunicano, deve essere definita una passkey comune (una password richiesta per l'autenticazione) affinché entrambi i dispositivi i siano registrati. Una volta che un dispositivo è registrato, non è più necessario reimmettere la passkey.

Il tablet viene rilevato da altri dispositivi Bluetooth solo quando è impostato per consentire il rilevamento da parte di tali dispositivi. È possibile impostare il periodo per il quale il tablet è rilevabile e consentire o meno la ricezione quando viene stabilita una connessione.

Argomento correlato

[Caratteristiche tecniche](#)

Abilitazione delle comunicazioni mobili

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Dati attivati].

Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.

Nota

- Prima di utilizzare la funzione di comunicazione mobile, assicurarsi che sia inserita una SIM card.
- L'antenna per le comunicazioni mobili è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti durante la connessione a internet mediante la funzione di comunicazione mobile, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.
- Quando ci si trova al di fuori dell'area di comunicazione mobile, non è possibile connettersi a internet utilizzando la funzione di comunicazione mobile. Controllare le condizioni delle comunicazioni e spostarsi in un'area con copertura adeguata per le comunicazioni mobili.
- Se il tablet si trova fuori dall'area di copertura per le comunicazioni mobili e la funzione di comunicazione mobile è attivata, il consumo della batteria è maggiore rispetto a quando si trova in un'area coperta.

Argomento correlato

[Inserimento/rimozione di una SIM card](#)

[Configurazione di un punto di accesso](#)

[Disabilitazione delle comunicazioni mobili](#)

[Note sulla SIM card](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

Disabilitazione delle comunicazioni mobili

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Dati attivati].

Il segno di spunta viene rimosso dalla casella di tale impostazione.

Suggerimento

- Per disattivare temporaneamente le funzioni che utilizzano reti mobili in un'area in cui le comunicazioni wireless sono limitate, attivare [Modalità aereo] nel pannello di controllo visualizzato sulla barra di stato.

Argomento correlato


[Abilitazione delle comunicazioni mobili](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)


Inserimento/rimozione di una SIM card

Per inserire una SIM card


1. Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dal tablet, quindi spegnere il tablet.
2. Rimuovere lo sportellino superiore facendola scivolare.

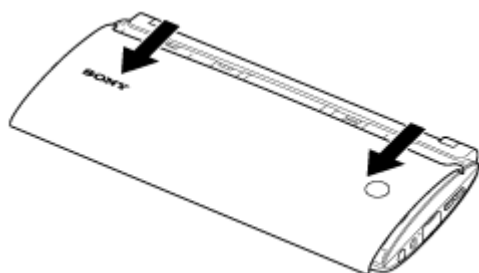

3. Allineare una SIM card con il simbolo al di sopra dell'alloggiamento, quindi far scivolare con attenzione la SIM card all'interno dell'alloggiamento finché si arresta in sede con uno scatto.

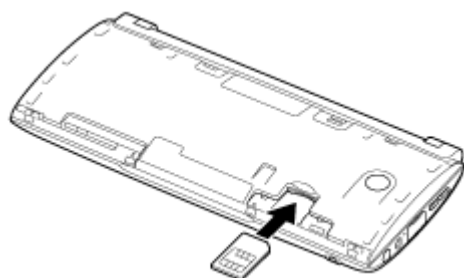

4. Riapplicare lo sportellino superiore facendola scivolare.

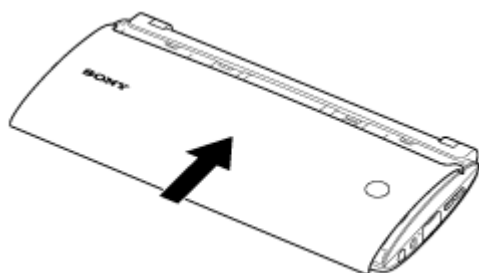

Nota

- Assicurarsi di non inserire la SIM card invertendone la direzione.

Per rimuovere una SIM card

1. Seguire le procedure fino al punto 2 di "Per inserire una SIM card", quindi premere la SIM card verso l'interno fino in fondo e rilasciarla.
-

Argomento correlato

[Abilitazione delle comunicazioni mobili](#)

[Accensione e spegnimento del tablet](#)

[Configurazione di un punto di accesso](#)

[Note sulla SIM card](#)

Note sulla SIM card





- Assicurarsi che il tablet sia spento prima di inserire o rimuovere la SIM card.
- Non premere la SIM card più del necessario quando si inserisce o si rimuove una SIM card.
- Se si rimuove la SIM card subito dopo aver utilizzato il tablet, la SIM card potrebbe essere calda. Si tratta di una situazione normale e non denota un malfunzionamento.
- Evitare di esporre la SIM card a luoghi molto freddi, caldi o umidi.
- Non toccare i contatti o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Qualora la SIM card sia sporca, pulirla con un panno morbido e mantenerla pulita.
- Non far cadere, non premere né piegare la SIM card.
- Non inserire la SIM card con etichette o adesivi attaccati.

Configurazione di un punto di accesso

Per verificare il punto di accesso corrente




1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Nomi punti di accesso].

Per aggiungere un punto di accesso

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Nomi punti di accesso].
2. Toccare  (menu delle opzioni) - [Nuovo APN].
3. Toccare [Nome] e immettere il nome del profilo della rete che si desidera aggiungere.
4. Toccare [APN] e immettere il nome di un punto di accesso.
5. Immettere tutte le voci richieste dal gestore di telefonia.
6. Toccare .

Le impostazioni vengono salvate.

Per reimpostare il punto di accesso

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Nomi punti di accesso].
2. Toccare  (menu delle opzioni) - [Ripristina impostazioni predefinite].

Argomento correlato



[Abilitazione delle comunicazioni mobili](#)

[Inserimento/rimozione di una SIM card](#)



Uso dei servizi di posizione

È possibile consentire alle applicazioni di utilizzare le informazioni sulla posizione attraverso i satelliti GPS o le reti wireless. In questo modo, è possibile ricercare la posizione corrente e gli itinerari verso una destinazione.

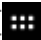Abilitazione delle informazioni sulla posizione

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Servizi di localizzazione].
2. Per consentire la ricezione di informazioni sulla posizione attraverso le comunicazioni wireless, toccare [Servizio localizzazione Google].
Per consentire la ricezione di informazioni sulla posizione attraverso i satelliti GPS, toccare [Satelliti GPS].
Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.

Disabilitazione delle informazioni sulla posizione

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Servizi di localizzazione].
2. Toccare [Servizio localizzazione Google] o [Satelliti GPS].
Il segno di spunta viene rimosso dalla casella di tale impostazione e le informazioni sulla posizione vengono disabilitate.

Suggerimento

- La funzione GPS (Global Positioning System) fornisce informazioni sulla posizione ricevendo segnali dai satelliti GPS. Utilizzando un'applicazione che supporta la funzione GPS, è possibile visualizzare la propria posizione con il tablet.

Nota

- L'antenna GPS è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti mentre si utilizza la funzione GPS, l'accuratezza del posizionamento potrebbe deteriorarsi.

Argomento correlato

[Note sulla funzione GPS](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

Note sulla funzione GPS

- Spostare il tablet il meno possibile restando in un'area che offra una visuale senza ostacoli del cielo, finché la posizione corrente viene visualizzata dalla funzione GPS. La visualizzazione della posizione corrente è più veloce in condizioni di immobilità e più lenta in movimento. Qualora la posizione corrente non venga visualizzata oppure venga visualizzata la posizione errata, spostarsi in un'area con una visuale senza ostacoli del cielo.
- La direzione potrebbe non essere misurata correttamente a seconda dell'ambiente circostante.
- Quando altri apparecchi elettronici sono in prossimità del tablet, le onde elettromagnetiche o le interferenze magnetiche prodotte da tali apparecchi potrebbero impedire al tablet di fornire informazioni accurate sulla posizione. Tenere gli apparecchi elettronici lontani dal tablet.
- Quando il tablet si trova in un'area con una scarsa ricezione dei segnali GPS, si potrebbero presentare errori di posizionamento. Per ricevere informazioni più accurate, evitare di utilizzare il tablet nelle ubicazioni seguenti.

All'interno di edifici o veicoli

In tunnel o sottoterra

Sotto binari sopraelevati

In mezzo a edifici alti

In boschi fitti


Nelle valli

Rimozione/inserimento di una scheda di memoria microSD


Questo tablet è dotato di un alloggiamento per scheda di memoria microSD. All'acquisto, una scheda di memoria microSD è inserita nell'alloggiamento per scheda di memoria microSD. Quando si sostituisce una scheda di memoria microSD con una nuova, attenersi alla procedura seguente.

Per rimuovere una scheda di memoria microSD

1. Assicurarsi che non sia in corso il trasferimento di file, quindi spegnere il tablet.
2. Premere i due pulsanti per aprire lo sportellino inferiore.

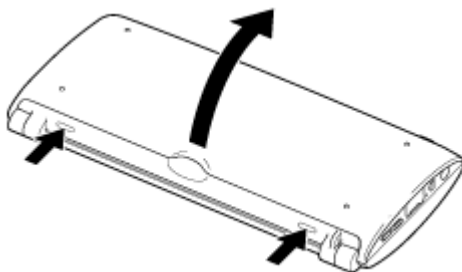

3. Rimuovere la batteria.

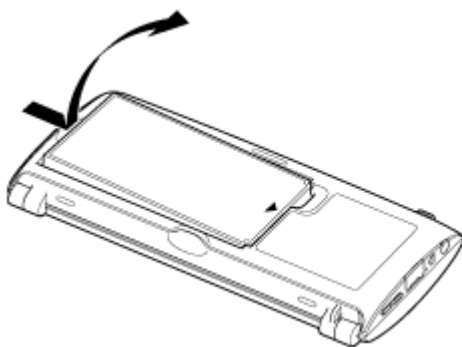


4. Individuare l'alloggiamento per scheda di memoria microSD.
5. Premere la scheda di memoria microSD verso l'interno fino in fondo e rilasciarla.
La scheda di memoria microSD viene espulsa.



6. Afferrare la scheda di memoria microSD ed estrarla dall'alloggiamento.

Per inserire una scheda di memoria microSD

1. Aprire lo sportellino inferiore e rimuovere la batteria.
2. Individuare l'alloggiamento per scheda di memoria microSD.
3. Tenere la scheda di memoria microSD con i contatti rivolti verso il basso e la freccia rivolta verso l'alloggiamento per scheda di memoria microSD.

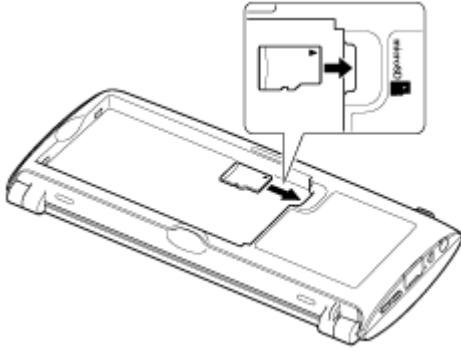

4. Inserire delicatamente la scheda di memoria microSD nell'alloggiamento, finché non si arresta in posizione con uno scatto.

Nota

- Fare attenzione a non inserire una scheda di memoria microSD nella direzione errata. Qualora si forzi l'inserimento della scheda capovolta nell'alloggiamento, quest'ultimo potrebbe danneggiarsi. Per i dettagli, consultare il manuale della scheda di memoria microSD.

Argomento correlato

[Compatibilità delle schede di memoria microSD](#)

[Note sulle schede di memoria microSD](#)

Note sulle schede di memoria microSD

- Tenerle lontane dai bambini. Se ingoiate, le schede di memoria microSD sono pericolose.
- Non toccare i contatti con le dita o con oggetti metallici.
- Nelle schede di memoria microSD sono inclusi componenti elettronici delicati. Non applicare forza eccessiva alle schede e non piegarle o farle cadere.
- Non smontarle né modificarle.
- Evitare l'umidità.
- Non utilizzarle né conservarle nelle ubicazioni seguenti:
 - Luoghi a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'automobile chiusa ed esposta alla luce solare
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta
 - Ambienti umidi o corrosivi
 - Luoghi eccessivamente polverosi
- Accertarsi di utilizzare schede di memoria microSD compatibili con gli standard supportati dal tablet. Una scheda di dimensioni errate potrebbe rimanere incastrata nell'alloggiamento, danneggiando il tablet.
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti.
- Per evitare la perdita dei dati memorizzati, tenere le schede di memoria microSD lontane da elettricità statica o disturbi elettrici che potrebbero interferire con le schede.
- Quando si trasportano schede di memoria microSD, accertarsi di inserirle nelle rispettive custodie per evitare danni dovuti a elettricità statica.
- Prima di utilizzare una scheda di memoria microSD con un apparecchio diverso da un tablet, quale una fotocamera digitale o un lettore audio portatile, formattare (inizializzare) la scheda di memoria microSD utilizzando tale apparecchio. Alcuni apparecchi potrebbero non supportare il formato file per i tablet e mostrare un messaggio che consiglia di formattare la scheda. In questo caso, copiare i dati dalla scheda sul tablet (o su altri apparecchi attraverso la rete) e formattare la scheda utilizzando un apparecchio diverso dal tablet. Tenere presente che la formattazione di una scheda elimina tutti i dati contenuti. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'apparecchio.
- Non inserire oggetti estranei nell'alloggiamento per scheda di memoria microSD.
- È possibile utilizzare l'alloggiamento per scheda di memoria microSD solo a scopo di lettura/scrittura delle schede supportate, e non è possibile utilizzarlo per altri scopi.
- Se si rimuove la scheda di memoria microSD quando il tablet è acceso, si possono verificare eventi inaspettati quale la perdita di dati o il riavvio del tablet.

Compatibilità delle schede di memoria microSD

È stata verificata e dimostrata la compatibilità con il tablet delle schede di memoria microSD (fino a 2 GB) e delle schede di memoria microSDHC (fino a 32 GB) disponibili a settembre 2011. Tuttavia, questo non garantisce che tutte le schede di memoria microSD o microSDHC siano compatibili con il tablet.

Collegamento a un computer

Utilizzando il connettore USB Micro-B del tablet, è possibile collegare il tablet a un computer.

1. Collegare il tablet a un computer utilizzando un cavo Sony Micro-USB tipo S (SPA-US2/SPA-US15, in vendita separatamente) o un cavo Micro-USB disponibile in commercio.



Nota

- Non spegnere il tablet mentre sono in corso la lettura e la scrittura di dati.
- Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o un caricabatterie.
- Non scollegare il cavo Micro-USB durante la scrittura e la lettura dei dati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita dei dati.


Argomento correlato


[Formati supportati](#)

[Importazione di contenuti dal computer](#)


Parti e controlli


Vista anteriore

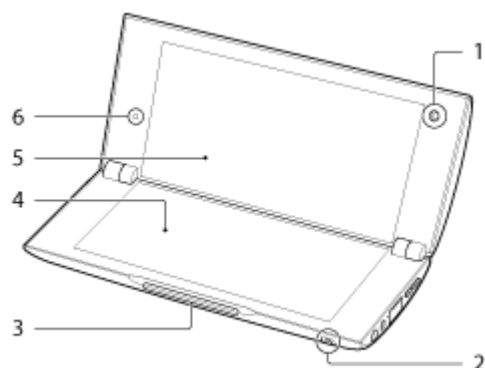


1. Obiettivo della fotocamera anteriore
2. Presa  (cuffie)
3. LED di notifica
4. Schermo sensibile al tocco (schermo inferiore)
5. Schermo sensibile al tocco (schermo superiore)
6. Sensore luce ambiente

Vista superiore e laterale

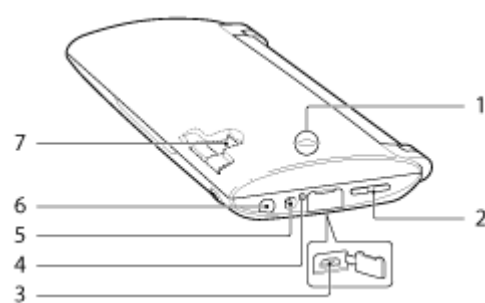

1. Obiettivo della fotocamera posteriore
2. Pulsante VOL + / - (Volume)
3. Connettore USB Micro-B
4. Indicatore di carica
5. Connettore di carica
6. Pulsante  (accensione)
7. Alloggiamento per SIM card

Lato inferiore (sportellino inferiore aperto)

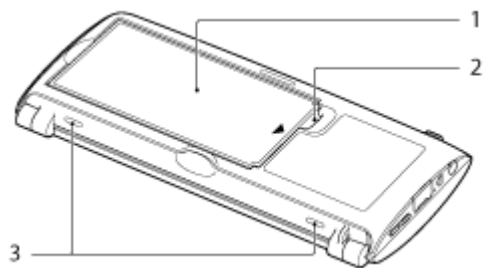

1. Batteria
2. Alloggiamento per scheda di memoria microSD
3. Pulsanti per aprire lo sportellino inferiore

Argomento correlato

[Accensione e spegnimento del tablet](#)

[Carica della batteria](#)


[Uso della schermata Home](#)

Controllo dei componenti in dotazione

- Alimentatore
- Cavo di alimentazione CA
- Scheda di memoria microSD (da 2 GB) (campione di prova)
- Blocco batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Guida introduttiva
- Informazioni importanti

Note su come mantenere il tablet

- In orientamento orizzontale, mantenere il tablet in modo che l'obiettivo della fotocamera anteriore si trovi sul lato superiore.
- In orientamento verticale, mantenere il tablet in modo che l'obiettivo della fotocamera anteriore si trovi sul lato inferiore. Fare attenzione a non afferrare il sensore luce ambiente.
- Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Alcune applicazioni potrebbero ruotare lo schermo in senso inverso.
- Fare attenzione a non afferrare né coprire l'antenna mostrata nella figura seguente mentre si utilizzano le funzioni Wi-Fi, Bluetooth, GPS o di comunicazione mobile.

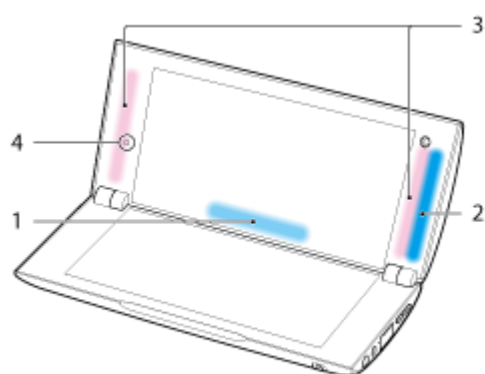

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. GPS
3. Comunicazioni mobili
4. Sensore luce ambiente

Ripristino del tablet



Qualora il tablet non funzioni nel modo previsto, e non si riesca a forzare la chiusura del tablet tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, rimuovere la batteria dopo aver scollegato l'alimentatore, quindi reinstallare la batteria nel tablet. Dopo aver installato la batteria, attendere qualche istante prima di accendere il tablet.

Nota

- Il ripristino del tablet non riporta le impostazioni a quelle di fabbrica. Tuttavia, i dati o le impostazioni non salvati potrebbero andare persi.
- Ripristinare il tablet solo quando non è possibile spegnerlo o forzarne lo spegnimento.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (inizializzazione dei dati)

Riportando il tablet alle impostazioni di fabbrica, tutte le applicazioni installate e le impostazioni vengono eliminate, ripristinando un tablet “pulito”.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Backup e ripristino] - [Ripristino dati di fabbrica].
2. Toccare [Reimposta tablet] nella parte inferiore del menu a destra.
Tutti i dati vengono inizializzati e il tablet si riavvia automaticamente.

Nota

- Si consiglia di effettuare una copia di riserva prima di eliminare i dati della memoria interna [\[Dettagli\]](#).
- Vengono eliminati tutti i dati dell'area di memorizzazione dei dati, incluse le informazioni sull'account Google, i dati e le impostazioni di sistema, nonché tutti i dati delle applicazioni scaricate.
- I dati dell'utente quali musica, foto e libri elettronici eBook importati da una scheda di memoria microSD o da un apparecchio connesso tramite USB non vengono eliminati.
- Per eliminare tutti i dati dell'utente, quali musica, foto e libri elettronici (eBook), toccare [Cancella scheda SD] per inserire un segno di spunta nella casella, quindi toccare [Reimposta tablet].
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti, poiché non è possibile ripristinare i dati dell'utente dopo averli eliminati.

Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

Durata ottimale della batteria

Utilizzando il tablet nel modo descritto di seguito si riduce il consumo della batteria.

Ridurre la luminosità dello schermo.

Impostare un periodo di inattività breve per lo spegnimento automatico dello schermo (passaggio alla modalità sospensione).

Spegnere lo schermo (passare alla modalità sospensione) quando non si utilizza il tablet.

Spegnere il tablet quando non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.

Attivare la modalità aereo per disattivare le comunicazioni wireless o la funzione Bluetooth [\[Dettagli\]](#).

Scollegare gli apparecchi compatibili USB.

Argomento correlato

[Regolazione della luminosità dello schermo](#)



[Accensione/spegnimento dello schermo \(modalità sospensione\)](#)

[Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)

[Accensione e spegnimento del tablet](#)

Regolazione della luminosità dello schermo

È possibile impostare manualmente la luminosità dello schermo o attivare l'impostazione automatica della luminosità, in modo che il tablet la regoli automaticamente.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Display] - [Luminosità].
2. Per regolare manualmente la luminosità, toccare o trascinare la barra di regolazione della luminosità. Per regolare la luminosità automaticamente, toccare [Luminosità automatica].
Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.
3. Toccare [OK].

Suggerimento

- Quando viene inserito un segno di spunta nella casella [Luminosità automatica], lo schermo potrebbe diventare automaticamente più chiaro, ma non più scuro. Per scurire lo schermo, regolarlo manualmente.
- È anche possibile regolare la luminosità dello schermo sul pannello di controllo visualizzato toccando la barra di stato.

Argomento correlato

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

Note sull'uso di applicazioni che utilizzano le comunicazioni vocali

- Quando si utilizzano applicazioni che fanno uso delle comunicazioni vocali, quali quelle di telefonia o di chat vocale su internet, nei casi seguenti gli interlocutori non possono parlare entrambi contemporaneamente. Parlare a turno.
 - Alla presa per cuffie sono collegate cuffie senza microfono.
 - Alla presa per cuffie non è collegato nulla.È possibile parlare contemporaneamente quando si collega una cuffia con microfono alla presa per cuffie.
- Quando si prova a utilizzare la telefonia o la chat vocale su internet con una rete mobile, potrebbe non essere possibile stabilire una connessione. In sostituzione, utilizzare il Wi-Fi.

Note sull'uso

Sportellino

- Chiudere saldamente lo sportellino del tablet.

Cura del tablet

- Rimuovere la batteria prima di pulire il tablet.
- Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto o un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare una soluzione detergente per la pulizia dello schermo sensibile al tocco. Non utilizzare spugne abrasive, polveri lucidanti abrasive, né solventi quali alcool e benzina, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento del tablet.
- Se il tablet viene esposto all'umidità, per esempio alla pioggia o ad aria estremamente umida, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non asciugarlo utilizzando un forno o un asciugacapelli.
- Pulire l'obiettivo della fotocamera incorporata con un soffietto o un pennello morbido. Se l'obiettivo è molto sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non strofinare l'obiettivo, in quanto è sensibile alla pressione.

Ambiente d'uso

- Non utilizzare o lasciare il tablet in ambienti dove la temperatura è molto alta (circa 35 °C o superiore) o bassa (circa 5 °C o inferiore), oppure in ambienti umidi quali un bagno o una sauna. Se utilizzato al di fuori dei suddetti intervalli di temperatura, il tablet potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- Non portare il tablet direttamente da un luogo freddo a un luogo caldo. Una brusca variazione di temperatura causa la formazione di condensa, anche all'interno del tablet. In questo caso, lasciare asciugare il tablet a temperatura ambiente prima dell'uso.

Dati campione

- Il tablet contiene dati campione installati in fabbrica per provare musica, video, foto e libri. Una volta eliminati i dati campione, non è possibile ripristinarli. Tenere presente che, se i dati campione vengono eliminati, Sony non fornisce dati campione sostitutivi.

Verifica della versione di Android

È possibile verificare la versione del sistema operativo Android in esecuzione sul tablet.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Informazioni sul tablet].

È possibile verificare la versione di Android in esecuzione sul tablet in [Versione di Android].

Argomento correlato

[Aggiornamento alla versione più recente di Android](#)

Aggiornamento alla versione più recente di Android

Quando sono disponibili aggiornamenti, aggiornare il tablet alla versione più recente di Android.

Nota

- Dopo l'aggiornamento, non sarà più possibile ripristinare la versione precedente di Android sul tablet. Per eseguire l'aggiornamento è necessario utilizzare l'alimentatore e che il livello di carica residua della batteria sia pari o superiore al 50%. Se durante l'aggiornamento la batteria si scarica, il tablet potrebbe non accendersi più.
- I dati memorizzati nella memoria di massa interna (area di memoria sul tablet) non vengono cancellati dall'aggiornamento.
- È necessario spazio sufficiente nella memoria di massa interna per scaricare i file dell'aggiornamento.
- È possibile che alcune applicazioni non siano compatibili con la versione aggiornata di Android e che non sia pertanto più possibile eseguirle dopo l'aggiornamento.
- Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare la versione di Android con cui è compatibile ogni applicazione.
- L'aggiornamento potrebbe richiedere più tempo se ci si connette a Internet utilizzando la funzione di comunicazione mobile. Inoltre, a seconda del servizio a cui si è abbonati, è possibile che vengano addebitati costi elevati per lo scaricamento di grandi quantità di dati.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Informazioni sul tablet].

2. Toccare [Aggiornamenti sistema].

Quando è disponibile un aggiornamento, viene visualizzata la schermata per l'avvio dell'aggiornamento.


Iniziare l'aggiornamento seguendo le istruzioni sullo schermo.

Argomento correlato

[Verifica della versione di Android](#)

Uso della schermata Home

La schermata Home è formata da cinque schermate separate. Disponendo le applicazioni e i widget preferiti nelle schermate, è possibile personalizzare le schermate secondo le proprie necessità.

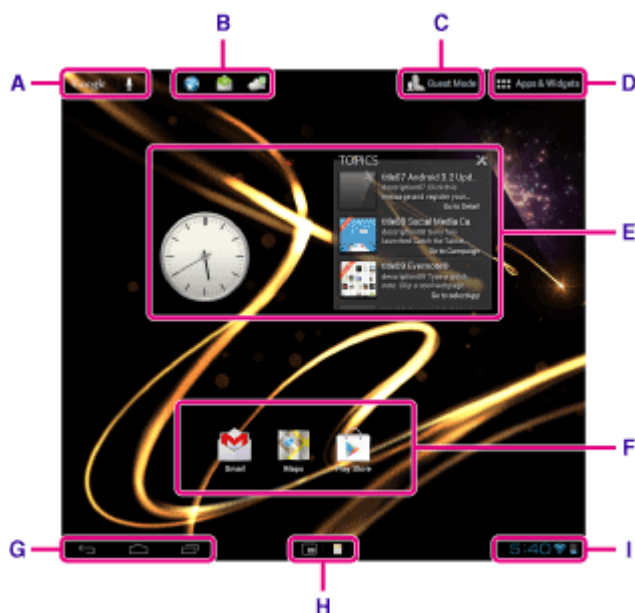

A: Ricerca con Google

Toccare la casella per eseguire facilmente ricerche con Google.

B: Barra di avvio rapido

La barra di avvio rapido viene visualizzata su ogni pagina della schermata Home; registrando le applicazioni utilizzate più spesso, è dunque possibile accedervi rapidamente.

1. Toccare e tenere premuta un'icona nella schermata Home, quindi trascinarla sulla barra di avvio rapido.

Suggerimento

- È possibile spostare le icone all'interno della barra di avvio rapido o fuori dalla barra di avvio rapido.

C: Modalità ospite

Toccare il pulsante per utilizzare la Modalità ospite e condividere il tablet con altri utenti, per esempio familiari o amici.

D: Applicazioni e widget

Toccare il pulsante per visualizzare l'elenco delle applicazioni e l'elenco dei widget.





E: Widget

I widget sono semplici applicazioni che vengono eseguite nella schermata Home. È possibile scegliere i widget preferiti dall'elenco dei widget e posizionarli nella schermata Home.

F: Applicazioni

È possibile scegliere le applicazioni preferite dall'elenco delle applicazioni e posizionarle nella schermata Home.

G: Pulsanti delle operazioni di base

-  (Indietro): toccare il pulsante per tornare alla schermata precedente.
-  (Home): toccare il pulsante per visualizzare la schermata Home.
-  (Applicazioni recenti): toccare il pulsante per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- : toccare il pulsante per nascondere la tastiera quando è visualizzata.

H: Piccole Applicazioni

È possibile aprire versioni ridotte di alcune applicazioni, come il browser e la calcolatrice, anche mentre si utilizza un'altra applicazione.

I: Barra di stato

La barra di stato visualizza le icone del livello di carica residua della batteria e della connessione Wi-Fi. Vengono visualizzate anche le icone di notifica, le quali avvertono l'utente che il download è terminato, che sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail o che sono disponibili aggiornamenti. Toccando la barra di stato, è possibile visualizzare il riquadro delle notifiche e il pannello di controllo.

Argomento correlato

[Ricerca con Google](#)

[Condivisione del tablet con familiari o amici \(Modalità ospite\)](#)

[Uso dell'elenco Applicazioni e widget](#)


[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Uso di "Piccole Applicazioni"](#)

Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)

Se il tablet viene condiviso con altri utenti, la registrazione della Modalità ospite consente di creare una schermata Home per l'ospite. Nella schermata Home riservata all'ospite, vengono visualizzate solo le applicazioni che l'ospite può utilizzare ed è possibile impostare lo sfondo da visualizzare a seconda della modalità.

Per registrare una Modalità ospite

1. Toccare  [Modalità ospite] nella schermata Home.
2. Toccare [Inizio].
3. Immettere un nome per la Modalità ospite seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi toccare [Successivo].
4. Selezionare se limitare l'uso di applicazioni, quindi toccare [Successivo].
 - Se si seleziona [Applicazioni limitate], toccare le applicazioni che l'utente può utilizzare nella schermata di selezione delle applicazioni, quindi toccare [SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.
5. Selezionare se impostare un codice di sblocco, quindi toccare [Successivo].

Per impostare un codice di sblocco, selezionare [Imposta codice].


 - Se si seleziona [Imposta codice], impostare un codice di annullamento seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
6. Controllare le informazioni di registrazione per la Modalità ospite, quindi toccare [Fine].

Argomento correlato


[Uso della schermata Home](#)

[Passaggio alla Modalità ospite](#)


Passaggio alla Modalità ospite

1. Toccare [ Modalità ospite] nella schermata Home.
2. Selezionare la modalità desiderata.
La schermata Home passa alla Modalità ospite selezionata.

Per annullare la Modalità ospite

1. Toccare [ Esci] nella schermata Home.
2. Se è impostato un codice di sblocco, immettere il codice di sblocco, quindi toccare [OK].

Suggerimento

- Per cambiare lo sfondo in Modalità ospite, tenere premuta la schermata Home per visualizzare la schermata di selezione dello sfondo, quindi selezionare lo sfondo desiderato.
- Per modificare o eliminare una Modalità ospite, tenere premuta la miniatura di una Modalità ospite nella schermata di selezione della modalità, quindi toccare [Modifica] o [Elimina].
- Per aggiungere una nuova Modalità ospite, toccare [ Nuova modalità] nella schermata di selezione della modalità.

Nota


- La funzione Modalità ospite non ha finalità di sicurezza. Serve per impedire la visualizzazione delle applicazioni limitate.
- La funzione Modalità ospite non permette a ciascun utente di memorizzare e proteggere i dati personali.
- Alcune applicazioni potrebbero essere accessibili mediante altre applicazioni, anche se soggette a limitazioni imposte dalla Modalità ospite.
- Assicurarsi di non dimenticare il codice di sblocco e la risposta segreta impostati. Se vengono dimenticati, sarà necessario riportare il tablet alle impostazioni di fabbrica.
Se il codice di sblocco viene dimenticato, immettere la risposta segreta corretta per ripristinarlo.
- Potrebbe essere impossibile passare alla Modalità ospite se sono installate applicazioni per uso domestico prodotte da aziende diverse da Sony.
- Non è possibile aggiornare il software del sistema durante la Modalità ospite.
- Anche se si passa alla Modalità ospite, le applicazioni utilizzate di recente e le notifiche rimangono attive. Non vengono arrestate neanche le applicazioni in background, utilizzate per esempio per riprodurre musica in sottofondo.
- Poiché in Modalità ospite alcune funzioni del tablet sono limitate, Piccole Applicazioni e la barra di avvio rapido non sono disponibili.

Argomento correlato


[Condivisione del tablet con familiari o amici \(Modalità ospite\)](#)

Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home

È possibile sfogliare rapidamente la schermata Home verso destra/sinistra per scorrere tra un massimo di cinque schermate. L'aggiunta di applicazioni o widget nella posizione preferita consente di avviare facilmente le applicazioni.


1. Sfogliare rapidamente per visualizzare la schermata Home nella quale posizionare le icone o i widget, quindi toccare  Applicazioni e widget] nella parte superiore destra della schermata.
2. Selezionare la voce che si desidera aggiungere alla schermata Home da [Applicazioni] o [Widget].
3. Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione o il widget, quindi rilasciarla quando viene visualizzata la schermata Home.
L'icona o il widget vengono aggiunti alla pagina in cui vengono rilasciati.

Per eliminare un'icona dalla schermata Home

Toccare e tenere premuta l'icona, quindi trascinarla su  (Rimuovi).

Per organizzare le icone mediante cartelle

È possibile utilizzare cartelle per organizzare le icone nella schermata Home.

1. Toccare e tenere premuta un'icona, quindi trascinarla su un'altra icona.
Le due icone vengono combinate in una cartella.
 2. Toccare la cartella delle icone combinate, quindi toccare [Cartella senza nome].
 3. Immettere un nuovo nome di cartella, quindi toccare .
- La cartella viene visualizzata con il nuovo nome.

Suggerimento


- Per aggiungere un'applicazione a una cartella, tenere premuta l'icona, quindi trascinarla sulla cartella.
- Per rimuovere un'applicazione da una cartella, toccare per aprire la cartella, quindi trascinare l'icona fuori dalla cartella. Quando tutte le applicazioni sono rimosse dalla cartella, questa viene eliminata automaticamente.

Argomento correlato

[Uso della schermata Home](#)

[Uso dell'elenco Applicazioni e widget](#)

Uso dell'elenco Applicazioni e widget

Toccando  [Applicazioni e widget] nella schermata Home, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni e dei widget.

L'elenco delle applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni disponibili. L'elenco dei widget visualizza i widget che possono essere posizionati nella schermata Home. Se un'applicazione è dotata di un widget, collocare il widget sulla schermata Home, in modo da poter far funzionare l'applicazione facilmente dalla schermata Home.


Commutazione tra l'elenco delle applicazioni e dei widget

1. Toccare [Applicazioni] o [Widget] nella parte superiore sinistra dello schermo.


Suggerimento

- L'elenco delle applicazioni e dei widget contiene più pagine. Sfogliare rapidamente a sinistra e a destra per spostarsi tra le pagine. L'elenco delle applicazioni viene visualizzato prima dell'elenco dei widget.

Ordinamento di applicazioni e widget

1. Toccare  nella parte superiore destra dello schermo e selezionare un metodo di ordinamento.
[Da A a Z] : per ordinare per nome.
[Da più recente] : per ordinare per data di aggiornamento.


Disinstallazione (eliminazione) di un'applicazione

1. Tenere premuta l'icona dell'applicazione che si desidera disinstallare dall'elenco delle applicazioni.
2. Tenendo premuta l'icona, trascinarla su  [Disinstalla] visualizzato nella schermata Home.




Nota

- Alcune applicazioni non possono essere disinstallate (eliminate). Questo non indica un malfunzionamento del tablet né un difetto (bug) nell'applicazione.

Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni

1. Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione di cui si desidera visualizzare le informazioni.
2. Tenendo premuta l'icona, trascinarla su  [Informazioni applicazione] visualizzato nella schermata Home.

Suggerimento

- Se è installata l'applicazione Play Store,  viene visualizzato a sinistra di . È possibile avviare l'applicazione Play Store toccando .

Argomento correlato

[Uso della schermata Home](#)

[Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home](#)

[Elenco delle applicazioni](#)

Uso di “Piccole Applicazioni”


Sul tablet sono installate alcune applicazioni denominate Piccole Applicazioni. Le Piccole Applicazioni offrono una grande flessibilità perché consentono di aprire determinate applicazioni senza chiuderne altre. Per esempio, è possibile che un'applicazione come Email sia aperta e che si desideri aprirne un'altra come Browser. Invece di chiudere l'applicazione Email e aprire l'applicazione Browser, è possibile tenere aperta l'applicazione Email e avviare la Piccola Applicazione Browser. La Piccola Applicazione (Browser) viene quindi visualizzata sopra l'applicazione esistente (Email).

Per avviare Piccole Applicazioni

1. Toccare  nella schermata Home.

Viene visualizzato lo strumento di avvio di Piccole Applicazioni.

2. Toccare l'applicazione che si desidera avviare.

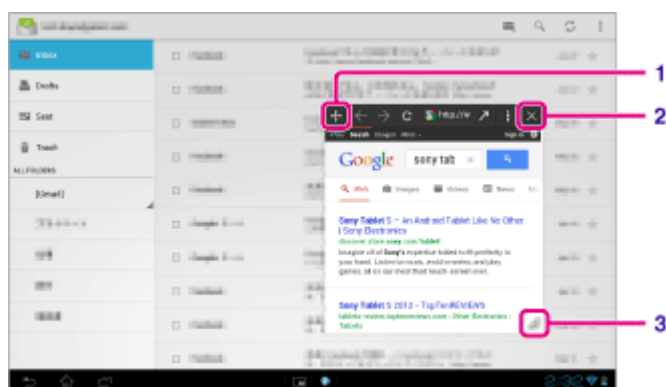

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Sposta	Trascinando questo pulsante, è possibile spostare la finestra Piccole Applicazioni. Toccare due volte per ridimensionare la finestra a seconda della schermata (non disponibile in alcune applicazioni che non consentono di ridimensionare la finestra).
2	Chiudi	Chiude Piccole Applicazioni.
3	Ingrandisci/riduci finestra	Trascinare per ingrandire/ridurre la finestra (non disponibile in alcune applicazioni che non consentono di ridimensionare la finestra).

Per impostare un collegamento

È possibile creare collegamenti alle Piccole Applicazioni utilizzate più di frequente.


1. Nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni, toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera impostare.

Viene visualizzato il menu.

2. Toccare [Crea scorciatoia per l'elemento].

Viene creato un collegamento alla destra di .


Suggerimento

- Toccando  nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni e quindi toccando [Cancella scorciatoie], è possibile eliminare il collegamento impostato.

Per utilizzare un widget

È possibile visualizzare un widget mentre è in uso un'altra applicazione.

Per aggiungere un widget

1. Toccare  [Aggiungi] nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni.
2. Toccare il widget che si desidera aggiungere.
3. Immettere un nome di etichetta, quindi toccare [OK].
Il widget viene aggiunto allo strumento di avvio di Piccole Applicazioni.

Per eliminare un widget

1. Nello strumento di avvio di Piccole Applicazioni, toccare e tenere premuto il widget che si desidera eliminare.
Viene visualizzato il menu.
2. Toccare [Rimuovi dallo schermo].

Suggerimento

- Dallo strumento di avvio di Piccole Applicazioni è possibile eliminare solo widget. Le applicazioni non possono essere eliminate dallo strumento di avvio.

Argomento correlato

[Uso della schermata Home](#)


[Uso della calcolatrice](#)

[Navigazione dei siti web](#)



Ricerca con Google

È possibile eseguire la ricerca di siti web, applicazioni scaricate sul tablet o dati mediante Ricerca Google.

Per effettuare una ricerca testuale

1. Toccare [Google] nella parte superiore sinistra della schermata Home, quindi immettere le parole chiave.
2. Toccare una voce nell'elenco dei risultati di ricerca.
Toccando  sulla tastiera, è possibile avviare l'applicazione Browser e anche visualizzare i risultati di ricerca.

Per effettuare una ricerca vocale


1. Nella parte superiore sinistra della schermata Home toccare , oppure [Google] e quindi toccare .
2. Pronunciare le parole chiave seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
L'applicazione Browser si avvia e visualizza i risultati di ricerca.

Argomento correlato

[Immissione del testo](#)


Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Le icone di notifica avvisano l'utente che il download è terminato, che sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail o che sono disponibili aggiornamenti. Toccando la barra di stato, è possibile visualizzare il riquadro delle notifiche. È possibile visualizzare il pannello di controllo e aprire i file scaricati direttamente dal riquadro delle notifiche.

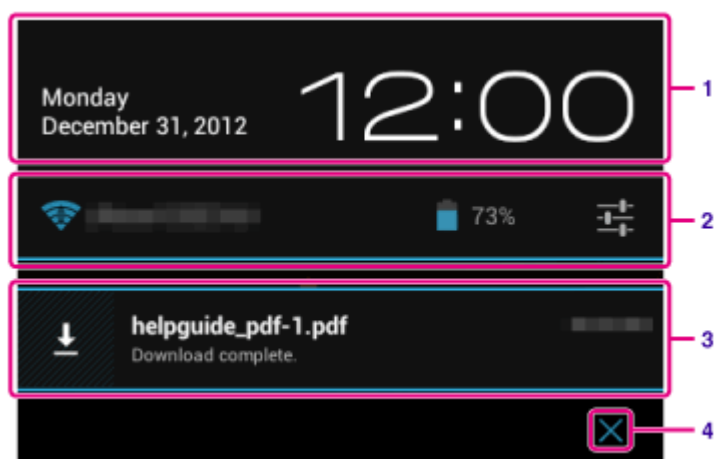

	Descrizione
1	Toccare per visualizzare il pannello di controllo.
2	Visualizza lo stato della batteria e della connessione Wi-Fi.
3	Toccare per aprire direttamente le voci per le quali è stata ricevuta una notifica e le applicazioni correlate.
4	Chiude il riquadro delle notifiche.

Nota

- Se si chiude il riquadro delle notifiche, la notifica viene eliminata. È possibile visualizzare il contenuto scaricato dall'applicazione [ Download].

È possibile controllare le voci seguenti dal pannello di controllo.


- Modalità aereo: attiva/disattiva la modalità aereo. Quando la modalità è attiva, le comunicazioni wireless sono disattivate.
- Wi-Fi: visualizza la schermata di impostazione del Wi-Fi [\[Dettagli\]](#).
- Rotazione automatica schermo: blocca lo schermo in modo da non farlo ruotare automaticamente [\[Dettagli\]](#).
- Luminosità: regola la luminosità dello schermo [\[Dettagli\]](#).
- Notifiche: attiva/disattiva le notifiche. Disattivando questa funzione, le icone delle notifiche non vengono visualizzate sulla barra di stato.
- Impostazioni: visualizza la schermata delle impostazioni.

Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

Configurazione della rotazione dello schermo

Lo schermo ruota quando si gira il tablet di lato, come indicato di seguito.

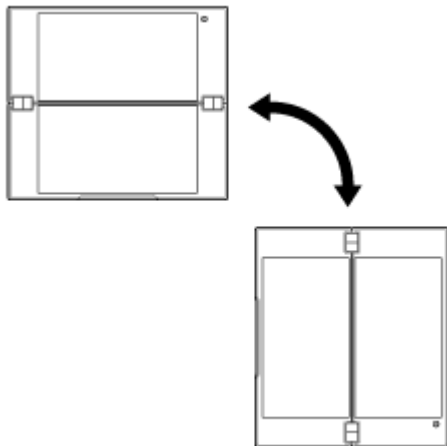

Nota

- A seconda dell'applicazione, lo schermo potrebbe ruotare indipendentemente dalla direzione in cui viene tenuto il tablet.
- Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Alcune applicazioni potrebbero ruotare lo schermo in senso inverso.

Come impostare lo schermo per non farlo ruotare

1. Toccare [⋮] Applicazioni e widget] - [⚙️ Impostazioni] - [Display] - [Rotazione automatica] nell'ordine indicato per rimuovere il segno di spunta e disabilitare la rotazione dello schermo.

Per impostare lo schermo in modo da farlo ruotare di nuovo

Toccare di nuovo [Rotazione automatica] per aggiungere un segno di spunta e abilitare la rotazione dello schermo.

È possibile attivare/disattivare la rotazione dello schermo anche dal pannello di controllo visualizzato nella barra di stato.

Argomento correlato





[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Modifica delle impostazioni](#)

Configurazione del blocco dello schermo

Impostando la funzione di blocco, lo schermo viene automaticamente bloccato per motivi di sicurezza quando viene attivato (disattivando la modalità sospensione).

Per configurare la funzione di blocco

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Sicurezza] - [Blocco schermo] nell'ordine indicato.
2. Toccare l'impostazione desiderata tra le seguenti voci.
 - [Nessuno]: funzione di blocco non utilizzata.
 - [Fai scorrere]: impostazione predefinita. Toccare , quindi toccare  per sbloccare.
 - [Sequenza]: toccare nove punti in sequenza con il dito. Se non si riesce a sbloccare lo schermo per cinque volte, viene visualizzata la schermata di accesso all'account Google. Immettere il nome del proprio account per ricevere la procedura di sblocco via e-mail.
 - [PIN]: impostare un codice desiderato utilizzando almeno quattro cifre.
 - [Password]: impostare una password utilizzando almeno quattro cifre/lettere.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimento







- Annotare il numero PIN o la password impostati e custodirli in un luogo sicuro.

Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)


Immissione del testo

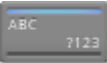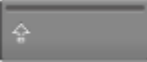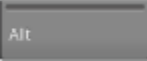È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo.

Indicazione sullo schermo	Descrizione
	Alterna lettere, numeri e simboli.
 *1	Immette le lettere maiuscole.
 *2	Immette altri simboli.
 *3	Commuta la lingua di immissione.
	Elimina il testo.
	Immette o aggiunge avanzamenti di riga.

- *1 L'immissione delle lettere maiuscole viene disattivata dopo aver immesso una lettera. Toccare il tasto ogni volta che si desidera immettere una lettera maiuscola. Per immettere lettere maiuscole in modo continuo (blocco maiuscole), toccare il tasto due volte. Per annullare il blocco maiuscole, premere nuovamente il tasto.
- *2 Viene visualizzato quando si immettono numeri o simboli.
- *3 Viene visualizzato quando sono state selezionate più lingue di immissione. A ogni tocco del tasto, la modalità di immissione viene commutata tra quelle impostate. Tenere premuto per visualizzare la schermata di commutazione della modalità di immissione.

Suggerimento

- Tenendo premuto un tasto con un triangolo  nell'angolo inferiore destro, è possibile immettere lettere, simboli, ecc. relativi alla lettera del tasto.
- Per immettere un URL o lettere, toccare l'area in cui si desidera immettere il testo per visualizzare la tastiera su schermo.

Per impostare la lingua di immissione

Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [ Lingua e immissione]. Quindi, toccare  accanto a [Tastiera standard] seguito da [Lingue comandi] e inserire un segno di spunta sulle lingue da utilizzare.

Per nascondere la tastiera su schermo

Toccare  nella parte inferiore sinistra dello schermo.

Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

Selezione di testo

Selezionando del testo su un sito web o un URL, è possibile copiare o ricercare testo dal menu visualizzato.

1. Tenere premuto il testo.
Il testo selezionato viene evidenziato.
2. Toccare la voce desiderata dal menu nella parte superiore destra dello schermo.

Suggerimento

- Trascinando sul testo il cursore visualizzato al punto 1, è possibile modificare l'area di testo selezionata.

Per incollare il testo

1. Toccare e tenere premuta la posizione in cui incollare il testo, quindi toccare [INCOLLA] o [APPUNTI].

Suggerimento

- Toccare [APPUNTI] per visualizzare in un elenco la cronologia del testo copiato. Il testo utilizzato con frequenza può anche essere aggiunto ai Preferiti.
- Trascinando il cursore in una nuova posizione, è possibile cambiare la posizione in cui incollare il testo.

Configurazione di un account Google

Per utilizzare i servizi forniti da Google, ad esempio Google Play Store, è necessario registrarsi e ottenere un account Google (la registrazione è gratuita).

Con un account Google, è possibile sincronizzare applicazioni come Email, Calendario e Persone presenti sul tablet con altri dispositivi che supportano i servizi Google.

Uso del proprio account Google corrente

Se si dispone di un account Google in uso su un computer o uno smartphone, è possibile utilizzare l'account anche con il tablet. Immettere il nome e la password dell'account nella schermata di accesso visualizzata per le applicazioni dei servizi Google.



Nota

- Quando si effettua la registrazione per ottenere un nuovo account Google o quando si effettua l'accesso, assicurarsi che il tablet sia collegato a internet.

Registrazione di un nuovo account Google sul tablet

È possibile registrarsi per ottenere un account Google quando si utilizza il tablet per la prima volta o quando si avvia un'applicazione dei servizi Google per la prima volta.

Suggerimento

- Se si dispone già di un account, non è necessario registrare un altro account Google.
- È possibile registrarsi per ottenere un account Google toccando [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Account e sincronizzazione] - [Aggiungi account] (nella parte superiore destra dello schermo) - [Google] nell'ordine indicato.
- È anche possibile registrarsi per ottenere un account Google accedendo direttamente a Google (<https://www.google.com/accounts/>).

Argomento correlato

[Immissione del testo](#)

[Sincronizzazione dell'account](#)

[Modifica delle impostazioni](#)

Backup dei dati presenti sul tablet

Si consiglia di copiare i dati presenti sul tablet e memorizzarli su un'altra periferica di archiviazione (backup). Con l'utilizzo, nel tablet si accumulano vari dati, quali immagini registrate, file musicali e contenuti video scaricati. Qualora si verifichi un problema imprevisto con il tablet, tali dati potrebbero essere danneggiati o andare persi. Come misura preventiva nel caso di incidenti di questo tipo, è consigliabile effettuare spesso dei backup in modo da poter ripristinare i dati importanti.

Nota

- Non è possibile eseguire il backup di alcuni dati presenti sul tablet.
- Alcune impostazioni e applicazioni potrebbero non disporre di alcun metodo di backup. Annotarle per iscritto a conservarle in un luogo sicuro.

Dati che possono essere sottoposti a backup

È possibile copiare e memorizzare i dati seguenti con il tablet per il backup.

- File di musica/filmati/libri elettronici (eBook) privi di protezioni dei diritti d'autore
- Immagini/sfondi

Questi dati sono memorizzati nelle cartelle seguenti.

- File musicali: \Music
- File degli sfondi: \Pictures
- File di filmati: \Movie
- File di immagini: \DCIM
- File di libri elettronici (eBook): \Reader

Esecuzione del backup dei dati (copia)

I dati vengono memorizzati sulla scheda di memoria microSD. Copiare i dati su un computer a intervalli regolari.

Nota

- Poiché i contenuti video acquistati presso Video Unlimited*¹ sono protetti da diritti d'autore, non è possibile eseguirne il backup mediante i metodi menzionati sopra. Copiarli su un computer utilizzando il software per computer "Media Go". Per ulteriori informazioni sull'applicazione Media Go, visitare la pagina seguente.

<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*¹ Video Unlimited è un servizio video disponibile su Sony Entertainment Network.

Argomento correlato

[Controllo dello spazio libero](#)

Importazione di contenuti dal computer

Se si collega un computer al tablet utilizzando un cavo Micro-USB disponibile in commercio, è possibile copiare sul tablet i dati presenti sul computer. Quindi, è possibile riprodurre i dati copiati sul tablet.

1. Collegare il tablet al computer con un cavo Micro-USB disponibile in commercio.
2. Sul computer, aprire una cartella che contiene il file che si desidera esportare sul tablet.
3. Fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] sul computer.
4. Fare clic su [Computer].
5. Fare doppio clic sul nome del modello del tablet.
6. Fare doppio clic sulla destinazione di salvataggio dei dati.
7. Trascinare in questa schermata il file che si desidera copiare.

Nota

- Il nome del menu visualizzato nella procedura descritta sopra varia a seconda del sistema operativo del computer, dell'ambiente del computer o del sistema operativo Android del tablet.
- Non spegnere il tablet o rimuovere il cavo Micro-USB durante la copia dei dati. In caso contrario, i dati potrebbero danneggiarsi.
- I dati copiati vengono salvati sulla scheda di memoria microSD. Non è possibile cambiare la destinazione di salvataggio dei dati.
- È possibile riprodurre sul tablet solo i dati copiati nei formati file supportati.
- Prima di importare i dati dal computer, controllare lo spazio libero sul tablet.

Argomento correlato

[Collegamento a un computer](#)

[Controllo dello spazio libero](#)

[Formati supportati](#)


Formati supportati

I formati riproducibili variano a seconda dell'applicazione o dei contenuti utilizzati.


Nota

- Alcuni file potrebbero non essere riproducibili sul tablet.

Video

Formato/ Codec	Profilo	Risoluzione massima	Velocità in bit massima (Mbps)	 Galleria
				Estensione
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Profilo base	1920 × 1080	10	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Profilo semplice/Profilo semplice avanzato	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Profilo semplice/Profilo principale	1920 × 1080	10	-

Musica

Formato/ Codec	Frequenza di campionamento (kHz)	Velocità in bit massima (kbps)	 Riproduci Musica
			Estensione
AAC	Fino a 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Fino a 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Fino a 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Fino a 48	256	.ogg



Formato/ Codec	Risoluzione massima (pixel)	 Galleria
		Estensione
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Argomento correlato

[Importazione di contenuti dal computer](#)

Modifica delle impostazioni

È possibile configurare varie impostazioni del tablet nel menu delle impostazioni.

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] e le voci desiderate.
2. Toccare le singole voci di menu per configurare le impostazioni.

Le voci di menu sono le seguenti:

- WIRELESS E RETI

Wi-Fi: attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi [\[Dettagli\]](#), impostazione Wi-Fi [\[Dettagli\]](#).

Bluetooth: attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth [\[Dettagli\]](#), associazione [\[Dettagli\]](#).

Utilizzo dati: controllo dello stato di utilizzo dei dati.

Altro...: impostazione Modalità aereo, VPN, ecc.

- DISPOSITIVO

Audio: impostazione del suono di notifica, suono del tocco (segnale acustico delle operazioni), ecc.

Display: impostazioni quali luminosità dello schermo [\[Dettagli\]](#), tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione) [\[Dettagli\]](#) e dimensioni dei caratteri.

Memoria: controllo della capacità della memoria interna del tablet o della scheda di memoria SD.

Batteria: controllo del livello di carica residua della batteria e del tempo di funzionamento.


Applicazioni: controllo delle informazioni sulle applicazioni installate.

- PERSONALE

Account e sincronizzazione: impostazioni di sincronizzazione degli account, per esempio e-mail [\[Dettagli\]](#).

Servizi di localizzazione: impostazioni di identificazione della posizione corrente [\[Dettagli\]](#).

Sicurezza: impostazioni di sicurezza, per esempio della funzione di blocco dello schermo [\[Dettagli\]](#).

 Lingua e immissione: impostazioni della lingua utilizzata per i menu e la tastiera [\[Dettagli\]](#).

Backup e ripristino: esecuzione di una copia di backup dei dati e inizializzazione [\[Dettagli\]](#).

- SISTEMA

Data e ora: impostazione della data/ora & del display.

Accessibilità: impostazione della funzione di riconoscimento vocale, ecc.

Informazioni sul tablet: controllo della versione Android.

Nota

- Se si imposta [Dimensioni carattere] su [Grandi] o [Molto grandi] in [Display], la visualizzazione potrebbe essere distorta in alcune applicazioni. Qualora si verifichi questa eventualità, impostare [Dimensioni carattere] su [Normali].

Controllo dello spazio libero

Quando si installano applicazioni o si importano dati da altri dispositivi, e così via, è possibile controllare lo spazio libero sul tablet.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Memoria].




Argomento correlato

[Backup dei dati presenti sul tablet](#)


[Importazione di contenuti dal computer](#)

Sincronizzazione dell'account

La sincronizzazione con l'account consente di controllare online varie informazioni impostate sul tablet.

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Account e sincronizzazione].
2. Spostare l'interruttore nella parte superiore destra dello schermo su [ATTIVO].
3. Toccare [AGGIUNGI ACCOUNT] e selezionare l'account che si desidera sincronizzare.
4. Toccare l'account aggiunto e selezionare la voce che si desidera sincronizzare.
5. Toccare , quindi tornare all'elenco degli account.

Per eliminare un account

1. Toccare l'account che si desidera eliminare nell'elenco degli account.
2. Toccare  (menu delle opzioni) - [Rimuovi account].

Nota

- L'account viene rimosso dal tablet ma non viene eliminato.


Argomento correlato

[Configurazione di un account Google](#)

Elenco delle applicazioni

Le seguenti applicazioni sono preinstallate sul tablet. È possibile avviare ciascuna applicazione toccando la relativa icona.

Suggerimento

- Quando viene visualizzata l'icona  (menu delle opzioni) nella parte superiore destra dello schermo, è possibile toccarla per visualizzare il menu delle opzioni.
- L'applicazione Player musicale è stata aggiornata ed è diventata l'applicazione WALKMAN.
- L'applicazione Lettore video è stata aggiornata ed è diventata l'applicazione Film.
- Le funzioni dell'applicazione DLNA sono state integrate nelle applicazioni WALKMAN, Film e Album.



Calendario

Per gestire i propri impegni e sincronizzarli con Google Calendar [\[Dettagli\]](#).



Browser

Per navigare i siti web su internet [\[Dettagli\]](#).



Fotocamera

Per riprendere foto o filmati [\[Dettagli\]](#).



Persone

Per gestire contatti con amici o colleghi [\[Dettagli\]](#).



Orologio

Per visualizzare l'ora corrente [\[Dettagli\]](#).



Email

Per inviare o ricevere i messaggi e-mail del PC [\[Dettagli\]](#).



Film

Per riprodurre filmati [\[Dettagli\]](#).



Per riprodurre file musicali [\[Dettagli\]](#).



Per visualizzare foto [\[Dettagli\]](#).



Per consultare o modificare foto [\[Dettagli\]](#).



Per accedere a servizi di social network come Twitter o Facebook [\[Dettagli\]](#).



Per leggere le ultime notizie, i blog e i post su Facebook e Twitter con una sola applicazione [\[Dettagli\]](#).



Per controllare lo stato di connessione e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi al Wi-Fi (LAN wireless) [\[Dettagli\]](#).



Per acquistare e sfogliare libri elettronici (eBook) [\[Dettagli\]](#).



È possibile utilizzare il proprio account Skype per effettuare chiamate vocali e videochiamate gratuite su internet con altri utenti Skype in qualsiasi parte del mondo e risparmiare sulle chiamate a telefoni nazionali e internazionali [\[Dettagli\]](#).



Per visualizzare questa Guida quando si è online. È anche possibile scaricarla sul tablet [\[Dettagli\]](#).



Per accedere a un sito web che presenta le applicazioni consigliate da Sony [\[Dettagli\]](#).



Per accedere al servizio a pagamento di Sony per la fornitura di video [\[Dettagli\]](#).



Music Unlimited *1

Per accedere al servizio cloud di Sony per la fornitura di contenuti musicali [\[Dettagli\]](#).



PlayMemories Online *1

Guarda le foto e i video su tutti i dispositivi preferiti, all'istante! [\[Dettagli\]](#)



Xperia Link

Connessione a internet dal tablet mediante uno smartphone [\[Dettagli\]](#).



PS Store *1

Per acquistare e scaricare giochi per PlayStation dal PlayStation(R)Store [\[Dettagli\]](#).



Crash Bandicoot(R) *1

Per giocare a un classico della PlayStation di prima generazione.



MediEvil *1

Per giocare a un classico della PlayStation di prima generazione.



Pinball Heroes

Per giocare a flipper sul tablet.



Impostazioni

Per cambiare svariate impostazioni del tablet [\[Dettagli\]](#).



Messaggi

Per inviare o ricevere SMS (brevi messaggi di testo).



Riproduci Musica

Per riprodurre musica.



Calcolatrice

Per effettuare calcoli semplici [\[Dettagli\]](#).



Per inviare o ricevere posta tramite Gmail [\[Dettagli\]](#).



Per effettuare ricerche con Google [\[Dettagli\]](#).



Per scambiare messaggi istantanei con altri utenti di Google+.



Per riprodurre filmati noleggiati da Google Play.



Per trovare la propria posizione e cercare destinazioni/itinerari (Google Maps).



Servizio che consente di trovare informazioni relative a negozi e luoghi.



Per utilizzare il sistema di navigazione GPS assistita da internet che comprende una funzione di voce guida.



Per individuare la posizione dei propri amici su una mappa.



Per scaricare o acquistare nuove applicazioni o aggiornarle [\[Dettagli\]](#).



Per utilizzare il gestore di download e visualizzare o gestire gli scaricamenti di contenuti da internet.



Per condividere con amici e conoscenti informazioni su negozi o luoghi visitati, oppure ottenere informazioni che

consentano di risparmiare denaro [\[Dettagli\]](#).



Crackle *1

Per visualizzare film cinematografici e programmi televisivi completi alla massima risoluzione [\[Dettagli\]](#).



Ustream *1

Per inviare flussi video in tempo reale utilizzando la fotocamera incorporata e comunicare con gli spettatori [\[Dettagli\]](#).



Evernote

Evernote trasforma il tablet in una vera e propria estensione del tuo cervello. Evernote è un'applicazione gratuita che ti permette di ricordare tutto sfruttando al massimo le potenzialità del tablet [\[Dettagli\]](#).



HD Games

Scarica giochi di qualità per il tuo tablet Android dal negozio online dei migliori giochi HD di Gameloft [\[Dettagli\]](#).


*1 Le applicazioni o i servizi potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Uso del calendario

È possibile gestire i propri impegni sul tablet. Registrando un account Google, è possibile sincronizzare Google Calendar con i dati degli impegni.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [📅 Calendario].

Viene visualizzato il calendario.

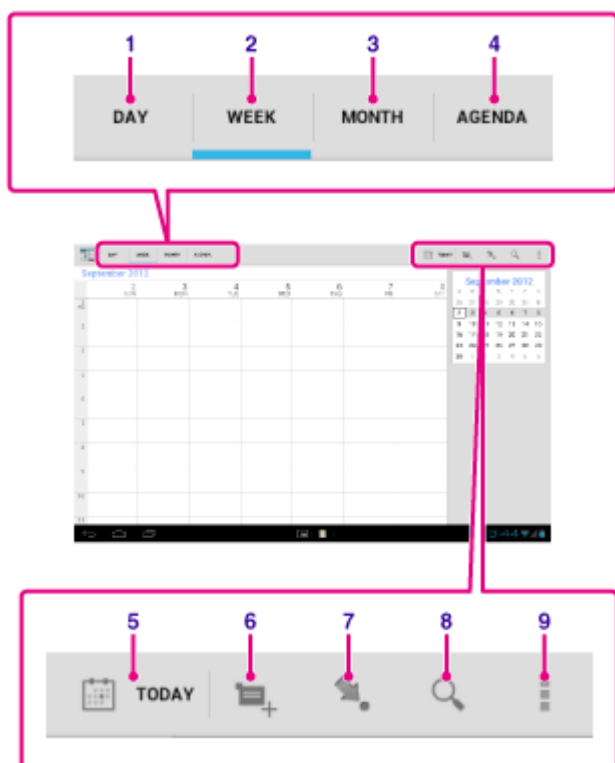



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	GIORNO	Visualizza gli eventi di un giorno.
2	SETTIMANA	Visualizza il calendario per settimane.
3	MESE	Visualizza il calendario per mesi.
4	ORDINE DEL GIORNO	Visualizza l'elenco di tutti gli impegni.
5	OGGI	Visualizza gli impegni del giorno corrente.
6	Nuovo evento	Aggiunge eventi.
7	Imposta data	Imposta una data da visualizzare.
8	Ricerca	Ricerca un evento.
9	Menu delle opzioni	Esegue impostazioni dettagliate, quali l'aggiornamento dello schermo o la configurazione delle impostazioni generali di Calendar.

Suggerimento

- È possibile sfogliare rapidamente verso l'alto/verso il basso/verso destra/verso sinistra l'elenco degli impegni o il mini-calendario per far scorrere i mesi o le date e gli orari, in modo da trovare gli eventi desiderati.



Aggiunta di un evento

1. Toccare e tenere premuta la data e l'ora per la quale si desidera aggiungere un evento, quindi toccare [Nuovo evento]. In alternativa, toccare .
2. Immettere la data e l'ora di inizio, nonché i dettagli dell'impegno, quindi toccare [ SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.


Suggerimento

- È possibile fare in modo che il tablet avvisi l'utente quando si approssimano la data e l'ora programmate.


Modifica di un evento

1. Toccare l'evento che si desidera modificare.
2. Toccare , immettere la voce da modificare, quindi toccare [ SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.

Eliminazione di un evento

1. Toccare l'evento che si desidera eliminare.
2. Toccare  seguito da [OK].

Nota


- Quando si intende condividere con altri un impegno nel Calendar Google, scegliere con estrema attenzione le persone con cui si desidera condividerlo, per evitare che il proprio impegno venga rivelato a utenti indesiderati.
- Se il calendario non viene sincronizzato automaticamente con Google Calendar, toccare [ Impostazioni] seguito da [Account e sincronizzazione], quindi controllare che l'interruttore nella parte superiore destra dello schermo sia impostato su [ATTIVO].
- Se il calendario è impostato per sincronizzarsi automaticamente con Google Calendar e si modifica un impegno sul computer o su altri dispositivi, il tablet si collegherà automaticamente con Google Calendar. Questo potrebbe provocare costi di comunicazione imprevisti.

Ripresa di foto/filmati



È possibile riprendere foto e filmati utilizzando la fotocamera anteriore e la fotocamera posteriore incorporate. Sono disponibili anche svariate impostazioni di ripresa, come la dimensione delle immagini. È anche possibile aggiungere alle foto informazioni sulla posizione.

1. Toccare [📱 Applicazioni e widget] - [📷 Fotocamera].

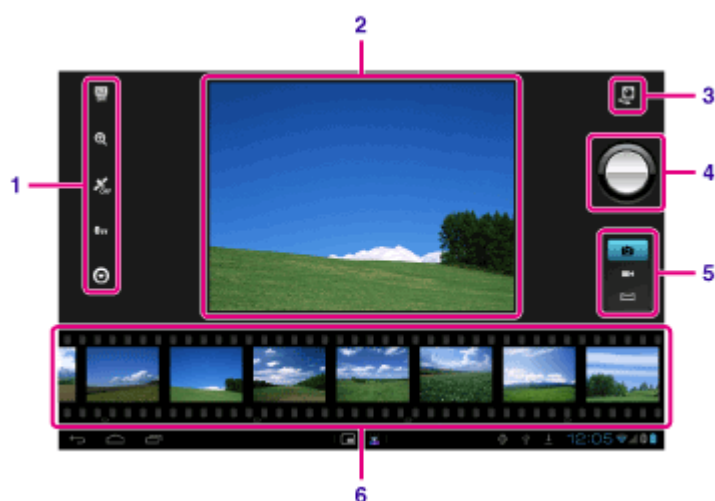Si avvia l'applicazione Fotocamera.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Impostazioni dettagliate	Configura le impostazioni dettagliate per la registrazione di foto o filmati.
2	Schermata anteprima	Visualizza in anteprima il soggetto ripreso.
3	Commutazione fotocamera	Commuta la fotocamera anteriore e quella posteriore.
4	Pulsante di registrazione	Avvia la registrazione di una foto o di un filmato.
5	Commuta modalità di registrazione	Commuta la modalità di registrazione tra la modalità foto, filmato e foto panoramica.
6	Cronologia di registrazione	Visualizza le miniature delle foto o dei filmati registrati.

2. Puntare la fotocamera verso il soggetto, quindi toccare  per scattare una foto o  per riprendere un filmato.


Per le foto: viene scattata una foto.

Per i filmati: si avvia la registrazione di filmati. Toccando di nuovo  si arresta la registrazione.



Nota


- Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che sia inserita una scheda di memoria microSD.
- Tutte le foto e i filmati vengono memorizzati sulla scheda di memoria microSD.
- Non toccare gli obiettivi delle fotocamere incorporate. Se gli obiettivi si sporcano o si graffiano, la qualità delle immagini potrebbe deteriorarsi.
- Evitare che la luce solare penetri negli obiettivi delle fotocamere incorporate, a prescindere che il tablet sia acceso o spento. In caso contrario, si potrebbe provocare il malfunzionamento della fotocamera.

Suggerimento

- La fotocamera posteriore è dotata di funzione di messa a fuoco automatica. Dopo aver toccato , viene ripresa una foto quando il soggetto è a fuoco.
- Per poter aggiungere informazioni sulla posizione alle foto, è necessario attivare il GPS, oppure il tablet deve essere collegato alla rete quando si scattano le foto [\[Dettagli\]](#).
- È anche possibile visualizzare le foto scattate e i supporti dalle applicazioni in riproduzione.

Ripresa di foto panoramiche


1. Avviare l'applicazione Fotocamera.
2. Toccare  sul lato destro dello schermo.
3. Puntare la fotocamera sul bordo del soggetto, quindi toccare .

La registrazione di foto panoramiche viene avviata. Fare scorrere o inclinare la fotocamera verso l'estremità opposta del soggetto, quindi toccare di nuovo  per arrestare la registrazione.

Suggerimento

- Se si tiene il tablet in posizione orizzontale, è possibile riprendere foto panoramiche con orientamento orizzontale. Se si tiene il tablet in posizione verticale, è possibile riprendere foto panoramiche con orientamento verticale.

Chiusura dell'applicazione Fotocamera

Toccare l'icona  visualizzata sulla barra di stato nella parte inferiore sinistra dello schermo. Qualora la barra di stato non venga visualizzata, toccare una volta la parte inferiore sinistra dello schermo.

Argomento correlato

[Note sulle foto e sui filmati registrati](#)

Note sulle foto e sui filmati registrati

Diritti d'autore e diritti di sfruttamento dell'immagine

Le immagini e i suoni registrati sul tablet potrebbero essere protetti da diritti d'autore. L'utilizzo non autorizzato di tali materiali per uso diverso da quello personale potrebbe violare le leggi sui diritti d'autore. L'uso o la modifica di immagini o nomi di altre persone senza il loro consenso potrebbe violare i diritti di sfruttamento dell'immagine ("diritti d'immagine"). Pertanto, occorre prendere in considerazione i diritti d'autore e i diritti di sfruttamento dell'immagine quando si inseriscono immagini registrate su siti web su internet. Per alcuni spettacoli, performance o mostre, la registrazione potrebbe essere vietata, anche per uso personale. La registrazione non autorizzata di tali materiali potrebbe violare le leggi sui diritti d'autore.


Configurazione di un account di posta elettronica

L'account di posta elettronica utilizzato normalmente sul computer può essere utilizzato anche sul tablet. Registrando più account di posta elettronica, è possibile gestire contemporaneamente i messaggi e-mail di tutti gli account. È anche possibile cercare o ordinare i messaggi e-mail ricevuti.


1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [✉ Email].

L'applicazione Email si avvia e visualizza la schermata di configurazione di un account.

2. Immettere il proprio indirizzo e-mail e la password, quindi toccare [Avanti].
 3. Configurare l'account di posta elettronica seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Al termine della configurazione, viene visualizzata la schermata di elenco delle e-mail.

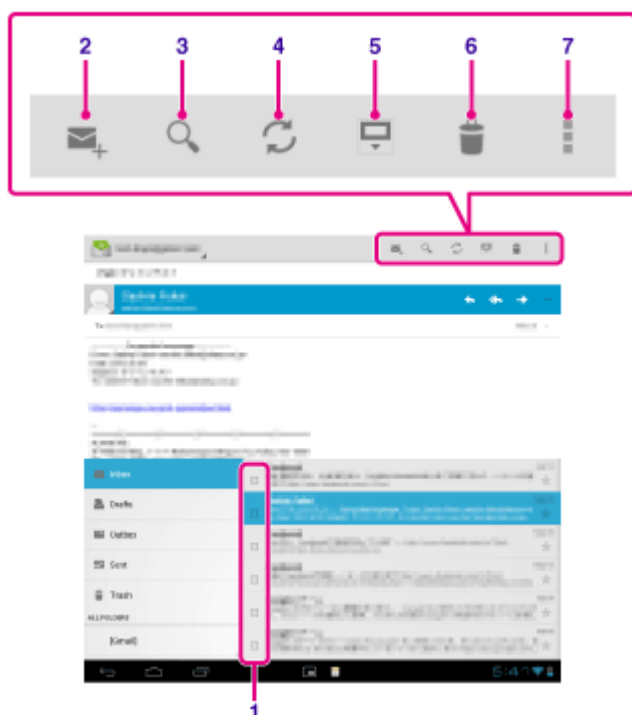

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Selezione	Consente di selezionare più e-mail toccando le caselle di controllo per spostarle in un'altra cartella o eliminarle collettivamente.
2	Composizione di un'e-mail	Compone e invia un'e-mail [Dettagli] .
3	Ricerca	Ricerca le e-mail dall'elenco delle e-mail.
4	Aggiorna	Riceve le e-mail.
5	Commuta visualizzazione	Commuta la visualizzazione delle e-mail a schermo intero o nella schermata superiore.
6	Elimina	Elimina l'e-mail aperta.
7	Menu delle opzioni	Ordina le e-mail, aggiunge/rimuove account, ecc.

- È possibile impostare per ciascun account il numero di e-mail ricevute da inserire in una cartella toccando  (menu delle opzioni) - [Impostazioni] - (account di posta elettronica di cui si desidera modificare le impostazioni) - [Messaggi per cartella] nella schermata di elenco delle e-mail.
- Le ricerche vengono eseguite nell'oggetto, nel mittente e nel corpo dei messaggi di tutte le e-mail salvate sul server.
- I risultati vengono visualizzati 10 alla volta partendo dalle e-mail più recenti. Per cercare e-mail più vecchie, toccare [Carica ulteriori messaggi].

Nota



- Chiedere al proprio amministratore di rete, e così via, informazioni su come collegarsi a Microsoft Exchange Server.
- Per i dettagli sulla configurazione di un indirizzo e-mail fornito da un provider internet, vedere il sito web del provider, il centro assistenza e così via.

Argomento correlato




[Composizione/invio di un'e-mail](#)

[Ricezione/eliminazione delle e-mail](#)

Composizione/invio di un'e-mail

1. Nella schermata di elenco delle e-mail, toccare  nella parte superiore destra dello schermo.
Viene visualizzata la schermata di composizione delle e-mail.
2. Toccare [A], quindi immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
3. Immettere l'oggetto in [Oggetto].
4. Immettere il messaggio in [Scrivi email].
5. Toccare [ INVIA].
L'e-mail viene inviata.

Suggerimento

- Toccando  al punto 2 è possibile ricevere l'indirizzo dall'applicazione [ Persone].
- Toccando  al punto 3 è possibile allegare un file all'e-mail.
- Toccando [Salva bozza] durante la composizione è possibile salvare la bozza.

Argomento correlato

[Ricezione/eliminazione delle e-mail](#)

Ricezione/eliminazione delle e-mail

1. Nella schermata di elenco delle e-mail, toccare  nella parte superiore destra dello schermo.
I nuovi messaggi vengono visualizzati nella posta in arrivo. Toccare le e-mail desiderate per aprirle.

Per visualizzare l'e-mail a schermo intero

Nella schermata di elenco delle e-mail, toccare . Per tornare alla dimensione originale, toccare .


Per rispondere a un'e-mail

Toccare  (Rispondi) o  (Rispondi a tutti), comporre il messaggio e quindi toccare [INVIA].

Per inoltrare un'e-mail

Toccare  (Inoltra), comporre il messaggio da inoltrare e quindi toccare [INVIA].

Eliminazione di un'e-mail

1. Inserire un segno di spunta nella casella dell'e-mail che si desidera eliminare nella schermata di elenco delle e-mail, oppure aprire l'e-mail e toccare  nella parte superiore destra dello schermo.
2. Toccare [OK].
L'e-mail viene eliminata.

Argomento correlato


[Composizione/invio di un'e-mail](#)

Navigazione dei siti web

L'applicazione Browser consente di accedere ai siti web su internet e navigarli. È possibile visualizzare più siti web e passare dall'uno all'altro utilizzando le schede.

1. Toccare [⋮ Applicazioni e widget] - [🌐 Browser].

Si avvia l'applicazione Browser.

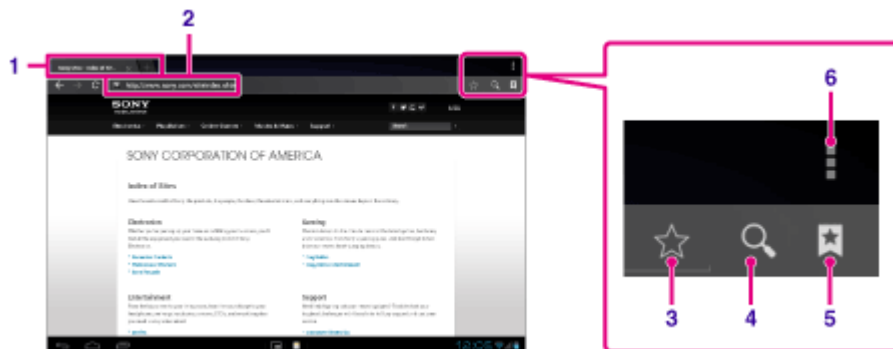


Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Scheda	Consente di aggiungere una scheda per navigare più siti web alternando le schede.
2	Barra degli indirizzi	Consente di immettere l'indirizzo (URL) del sito web desiderato. Toccando la barra degli indirizzi, viene visualizzata la tastiera su schermo.
3	Aggiungi segnalibro	Aggiunge il sito web correntemente visualizzato ai segnalibri.
4	Ricerca	Consente di immettere una parola chiave da ricercare sul web. Toccando il pulsante di ricerca, viene visualizzata la tastiera su schermo.
5	Segnalibri/Cronologia	Consente di selezionare un sito web da consultare tra i segnalibri o di visualizzare la cronologia degli accessi.
6	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate come il passaggio al Browser in Piccole Applicazioni, e così via.

2. Toccare la barra degli indirizzi sul browser.

Viene visualizzata la tastiera su schermo.

3. Immettere l'indirizzo (URL) del sito web desiderato, quindi toccare il tasto .

Nota


- Se il contenuto non viene visualizzato correttamente, toccare [Impostazioni] seguito da [Avanzate] in  (menu delle opzioni), quindi toccare [Attiva Visualizzazione rapida] per rimuovere il segno di spunta.
- Alcuni siti web possono non essere visualizzati perché il browser potrebbe non supportare il formato di fotografie/filmati o i plug-in utilizzati dal sito.
- È possibile avviare il browser mediante la funzione Piccole Applicazioni. In questo caso, le seguenti funzioni non sono supportate.

Riproduzione di contenuti flash

Navigazione dei siti web utilizzando le schede


Segnalibri e cronologia degli accessi

Suggerimento

- È possibile effettuare ricerche su internet immettendo una parola chiave o una frase al posto dell'indirizzo (URL) al punto 3.
- Qualora la barra degli indirizzi non venga visualizzata nella parte superiore dello schermo, toccare la scheda.
- Selezionando del testo su un sito web o un URL, è possibile copiare o ricercare testo dal menu visualizzato.
- Se il sito web viene visualizzato in modo diverso da come appare quando si naviga su un computer, toccare  (menu delle opzioni) nella parte superiore destra dello schermo e inserire un segno di spunta in [Richiedi sito desktop] nel menu. È quindi possibile navigare nel sito web come su un computer.
- È possibile impostare se visualizzare ogni scheda come un sito desktop o un sito mobile.

Per aggiungere/eliminare una scheda

Per aggiungere una scheda, toccare  all'estremità destra dell'elenco delle schede.

Per eliminare una scheda, toccare  all'estremità destra all'interno della scheda.

Argomento correlato

[Selezione di testo](#)


[Aggiunta di segnalibri](#)

[Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi](#)



Aggiunta di segnalibri

La funzione dei segnalibri permette di registrare gli indirizzi (URL) dei siti web visitati più spesso, consentendo di accedervi rapidamente. È anche possibile aggiungere collegamenti agli indirizzi (URL) nella schermata Home.

Per aggiungere un segnalibro per un indirizzo (URL)

Toccare  nella parte destra della barra degli indirizzi per controllare le informazioni dettagliate, quindi toccare [OK].

Per creare sulla schermata Home un collegamento per un indirizzo (URL)

Toccare  nella parte destra della barra degli indirizzi, selezionare [ Schermata Home] come destinazione, quindi toccare [OK].

Per accedere a un sito web dal suo segnalibro


Toccare  per richiamare l'elenco dei segnalibri registrati. Selezionare il sito web desiderato dall'elenco.

Argomento correlato


[Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi](#)

Accesso ai siti dai segnalibri o dalla cronologia degli accessi

È possibile accedere a un sito web da un segnalibro registrato o dalla cronologia degli accessi.


1. Toccare .
2. Toccare [SEGNALIBRI] o [CRONOLOGIA].
 - [SEGNALIBRI]: visualizza l'elenco dei segnalibri registrati.
 - [CRONOLOGIA]: visualizza l'elenco dei siti web visitati in precedenza.
3. Toccare la voce che si desidera visualizzare.

Per eliminare la cronologia degli accessi

Toccare  mentre è visualizzata la cronologia degli accessi.

Uso della calcolatrice

È possibile utilizzare il tablet come calcolatrice. Oltre alle quattro operazioni aritmetiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, sono disponibili la funzione trigonometrica, la funzione di esponente, i logaritmi, e così via.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Calcolatrice].

Si avvia l'applicazione Calcolatrice.

Suggerimento

- Questa applicazione può essere utilizzata come Piccole Applicazioni.

Argomento correlato

[Uso di "Piccole Applicazioni"](#)


Registrazione dei contatti

È possibile registrare nomi, numeri di telefono, indirizzi, e così via, come contatti utilizzati di frequente. Registrando un account Google, è possibile sincronizzare Persone con Gmail Contatti, per renderli ancora più pratici.

Se si utilizza Microsoft Exchange Server, è possibile gestire i propri contatti di lavoro connettendosi a Microsoft Exchange Server.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [👤 Persone].

Si avvia l'applicazione Persone.

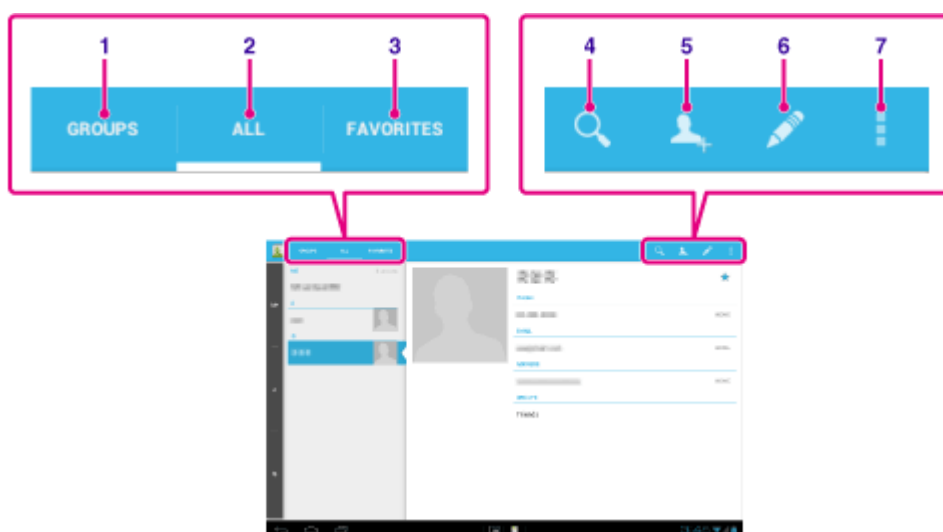

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	GRUPPI	Visualizza i gruppi di contatti.
2	TUTTI	Visualizza tutti i contatti.
3	PREFERITI	Visualizza i contatti registrati tra i PREFERITI.
4	Ricerca	Cerca un contatto.
5	Nuovo contatto	Registra un nuovo contatto.
6	Modifica contatto	Modifica il contatto selezionato.
7	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate, relative per esempio alla condivisione dei contatti con altre applicazioni o all'eliminazione dei contatti.

2. Toccare [TUTTI] nella parte superiore sinistra dello schermo.

3. Toccare [👤].

4. Immettere i dati, quindi toccare [✓ SALVA].


Il contatto viene registrato.

Suggerimento

- Il contatto può anche essere registrato toccando [⏮ (indietro)] nella parte inferiore sinistra della schermata

Home al punto 3. Quando si tocca  IGNORA], i dati in corso di modifica vengono eliminati.


Per modificare i contatti

Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare  nella parte superiore destra della schermata visualizzata.


Per eliminare i contatti

Toccare il contatto che si desidera eliminare, quindi toccare  (menu delle opzioni) - [Elimina].

Per commutare i contatti da visualizzare

Toccare  (menu delle opzioni) - [Contatti da visualizzare] - (l'account); è quindi possibile commutare l'elenco dei contatti dei singoli account. È anche possibile specificare tutti gli account o più account.

Nota



- Se i contatti non vengono sincronizzati automaticamente con i contatti di Google, toccare  Impostazioni] seguito da [Account e sincronizzazione], quindi controllare se l'interruttore nella parte superiore destra dello schermo è impostato su [ATTIVO].

Argomento correlato

[Raggruppamento/unione dei contatti](#)



Raggruppamento/unione dei contatti

Registrazione dei gruppi

1. Toccare [GRUPPI] nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi toccare .
Se si dispone di più account, toccare l'account in cui si desidera registrare il gruppo.
2. Immettere il nome del gruppo, quindi digitare il nome della persona da includere.
3. Toccare [ SALVA].
Il gruppo viene registrato.

Unione dei contatti

È possibile unire i contatti di una persona che abbia più indirizzi e-mail, e così via, e che sia stata registrata in contatti separati.

1. Toccare [TUTTI] nella parte superiore sinistra dello schermo.
2. Toccare uno dei suoi contatti, quindi toccare  nella parte superiore destra della schermata visualizzata.
3. Toccare  (menu delle opzioni) - [Unisci].
4. Toccare il contatto con cui si desidera effettuare l'unione.
Il contatto selezionato al punto 4 viene unito al contatto selezionato al punto 2. Il nome del contatto risultante dall'unione dei contatti sarà quello del contatto selezionato al punto 2.

Visualizzazione dell'orologio

L'orologio è facilmente leggibile anche da lontano e ha uno sfondo che cambia a seconda dell'ora.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Orologio].

Si avvia l'applicazione Orologio e viene visualizzato l'orologio digitale.

Toccando le icone è possibile effettuare le operazioni seguenti.



: imposta la sveglia.



: riproduce una presentazione.



: riproduce una musica.



: torna alla schermata Home.

Suggerimento

- L'ora impostata per la sveglia viene visualizzata sullo schermo.
- Toccare un punto qualsiasi dello schermo per variare la luminosità dello schermo tra due livelli.

Condivisione di esperienze coinvolgenti sui social network

È possibile gestire e consultare molteplici social network services (SNS) come Twitter e Facebook con una sola applicazione. Le operazioni quotidiane, come la scrittura di post, le risposte, l'uso della funzione "Mi piace" o il retweet possono essere eseguite con la stessa facilità d'uso. È anche possibile pubblicare lo stesso post su più servizi.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Lettore di social feed].

Nota

- È necessario registrare preventivamente un account Twitter o Facebook.

Argomento correlato

[Registrazione di un account con il Lettore di social feed](#)

Registrazione di un account con il Lettore di social feed

È possibile registrare un account Twitter o Facebook con l'applicazione Lettore di social feed. È necessario acquisire anticipatamente un account Twitter o Facebook.

1. Toccare il servizio al quale registrarsi da [Servizi] visualizzato sul lato inferiore della schermata dell'applicazione Lettore di social feed.
2. Autenticare l'account ed eseguire l'accesso al servizio.
3. Toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata di elenco dei post per l'account registrato.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Crea nuovo stream	Crea un nuovo stream.
2	Nuovo post	Scrivi un nuovo post.
3	Commuta post visualizzati	Commuta i post visualizzando solo quelli con video o foto allegati.
4	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate, come la modifica del nome di uno stream o l'aggiunta/eliminazione di un account.

Suggerimento

- È possibile registrare un Facebook account e più account Twitter.

Argomento correlato

[Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed](#)


[Impostazione di filtri per il Lettore di social feed](#)

[Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed](#)



[Ricerca di post \(articoli\) o amici con il Lettore di social feed](#)

Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed

Per aggiungere un account

1. Toccare  (menu delle opzioni) - [Account] nella schermata di elenco dei post.
2. Toccare il servizio al quale registrarsi da [Servizi] visualizzato sul lato inferiore della schermata dell'applicazione Lettore di social feed.
3. Autenticare l'account ed eseguire l'accesso al servizio.
4. Toccare [OK].
Viene visualizzata la schermata di elenco dei post per l'account registrato.

Per eliminare un account

1. Toccare  (menu delle opzioni) - [Account] nella schermata di elenco dei post.
2. Toccare  alla destra dell'account che si desidera eliminare nell'elenco [Account aggiunti].
3. Toccare [OK].

Argomento correlato

[Impostazione di filtri per il Lettore di social feed](#)

[Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed](#)

[Ricerca di post \(articoli\) o amici con il Lettore di social feed](#)


Impostazione di filtri per il Lettore di social feed

È possibile impostare filtri per i post (articoli) da visualizzare. Le serie di post filtrate vengono chiamate “stream”, ed è possibile registrare più stream in Lettore di social feed. Gli stream registrati vengono visualizzati come schede nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile cambiare facilmente stream, ad esempio tutti i post degli amici, i post degli amici intimi, risposte e messaggi indirizzati a se stessi.


Registrare i filtri e creare un nuovo stream

1. Toccare la scheda [+] nella parte superiore della schermata di elenco dei post.
Viene visualizzata la schermata [Crea nuovo stream].
2. Toccare [Nuovo stream], immettere un nome per lo stream con la tastiera e quindi toccare [Aggiungi filtro].
3. Selezionare [Account] e [Tipo feed], quindi toccare [Aggiungi].
È possibile registrare più filtri.
Per aggiungere ulteriori filtri, toccare [Aggiungi filtro].
4. Al termine dell'immissione dei filtri, toccare [OK].
Lo stream registrato viene visualizzato nella parte superiore della schermata di elenco dei post, sotto forma di scheda.

Per cambiare il nome di uno stream o i filtri per la visualizzazione dei post

Toccare la scheda dello stream che si desidera modificare nella schermata di elenco dei post, quindi toccare [Impostazioni stream per scheda] in  (menu delle opzioni).

Per eliminare uno stream

Toccare la scheda dello stream che si desidera eliminare nella schermata di elenco dei post, quindi toccare [Elimina scheda] in  (menu delle opzioni).

Nota

- Non è possibile eliminare le schede [Tutti gli amici] e [Cerca].
- È possibile cambiare il nome dello stream creato da [Salva risultati come scheda stream] nel menu delle opzioni per i risultati di ricerca, ma non è possibile modificarne i filtri.
- Quando si selezionano gli amici come filtri di uno stream per la visualizzazione dei post, i loro post vengono visualizzati nell'elenco dei post solo se tali amici hanno effettuato dei post di recente.

Argomento correlato

[Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed](#)

[Impostazione di filtri per il Lettore di social feed](#)

[Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed](#)

[Ricerca di post \(articoli\) o amici con il Lettore di social feed](#)



Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed

È possibile scrivere lo stesso post su più servizi contemporaneamente.




Lettura dei post

I post effettuati da persone che l'utente segue su Twitter o dagli amici dell'utente su Facebook vengono visualizzati nella schermata di elenco dei post nell'ordine in cui sono stati scritti.


Commutazione della visualizzazione

Toccare , quindi toccare [ Mostra solo video e immagini] per visualizzare solo i post con video e immagini allegati.

Suggerimento

- Toccando  sotto il post, viene visualizzato il resto dell'articolo. Toccare  per nascondere nuovamente.
- Toccare  (menu delle opzioni), quindi toccare [Aggiorna] per visualizzare nuovi post.
- Toccare un post per commentarlo o guardare il profilo della persona che lo ha scritto.

Scrittura di post

1. Toccare  nella parte superiore destra della schermata di elenco dei post.
2. Toccare i servizi sui quali si desidera scrivere un post per aggiungere un segno di spunta.
3. Scrivere un post.
4. Al termine, toccare [Invia].
Il post viene inserito nel servizio selezionato.

Suggerimento

- È anche possibile pubblicare lo stesso articolo su più servizi contemporaneamente.
- È possibile allegare foto e video o collegamenti abbreviati (URL). Toccare [Allega] o [Accorcia URL] nella parte inferiore dello schermo al punto 3.

Argomento correlato



[Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed](#)

[Impostazione di filtri per il Lettore di social feed](#)

[Ricerca di post \(articoli\) o amici con il Lettore di social feed](#)

Ricerca di post (articoli) o amici con il Lettore di social feed

È possibile cercare post o amici che si sono iscritti ai servizi.

1. Toccare la scheda [Cerca] nella parte superiore della schermata di elenco dei post.
Viene visualizzata la schermata di ricerca.
2. Toccare l'account con cui effettuare la ricerca.
3. Toccare , quindi selezionare una delle opzioni seguenti.
Per cercare un post: [Cerca post]
Per cercare un amico: [Cerca persone]
4. Immettere le parole chiave, quindi toccare .
Viene visualizzata la schermata dei risultati di ricerca.

Suggerimento

- Per cercare contemporaneamente in tutti gli account, selezionare [Tutti gli account] al punto 2.
- Toccare un post nei risultati di ricerca per commentarlo o guardare il profilo dell'autore. Per tornare ai risultati della ricerca, toccare la scheda [Cerca].
- Per tornare alla schermata di elenco dei post, toccare uno stream registrato o [Tutti gli amici].
- Selezionare [Salva risultati come scheda stream] nel menu delle opzioni per salvare i risultati di ricerca dei post come stream. Lo stream salvato viene visualizzato in una scheda.

Argomento correlato

[Aggiunta/eliminazione di un account per il Lettore di social feed](#)

[Impostazione di filtri per il Lettore di social feed](#)

[Lettura/scrittura di post con il Lettore di social feed](#)

Uso di Sony Select

Sony Select consente di accedere a un sito web che presenta una gamma selezionata di applicazioni appropriate per l'uso con il tablet utilizzato.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Sony Select].

Il browser si avvia e visualizza il sito web.

Nota

- Per scaricare le applicazioni sono necessarie le impostazioni dell'account Google.
- Alcune applicazioni sono a pagamento.
- Quando si scaricano e si aggiornano le applicazioni, viene trasferito un grande volume di dati.

Riproduzione di foto/video


L'applicazione Galleria consente di visualizzare o riprodurre foto e video contenuti nel tablet o su Picasa Web Album. È anche possibile pubblicare foto sui servizi online e condividerle facilmente.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate e ordinare o filtrare le foto e i video.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Galleria].

Si avvia l'applicazione Galleria.

2. Toccare gli album o le miniature per selezionare le foto o i video che si desidera riprodurre.
Le foto o i video selezionati vengono riprodotti nella schermata di riproduzione.

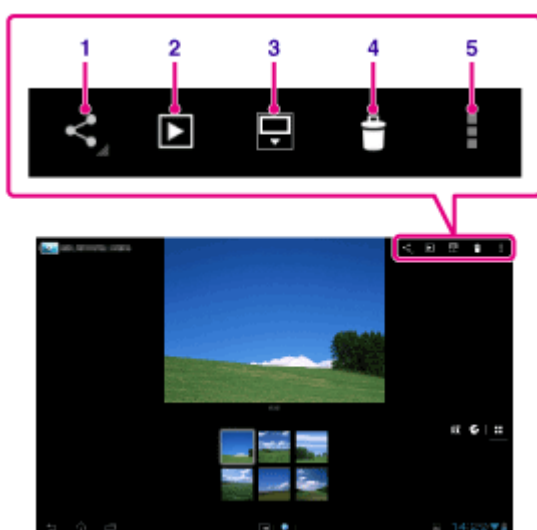

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Condividi	Seleziona il servizio che si desidera utilizzare per condividere foto o filmati e pubblicarli.
2	Presentazione	Avvia la riproduzione della presentazione.
3	Commuta area di visualizzazione delle foto	Commuta l'area di visualizzazione delle foto.
4	Elimina	Elimina la foto selezionata.
5	Menu delle opzioni	Configura o regola impostazioni dettagliate, relative per esempio alla modifica delle foto.

Suggerimento




- È possibile riprodurre foto o video memorizzati in Picasa Web Album. Se si imposta la sincronizzazione con Picasa Web Album disponibili con l'account Google impostato con l'applicazione Impostazioni, tali Picasa Web Album appaiono nell'elenco degli album personali.
- Utilizzando il menu nella parte superiore destra dello schermo, è possibile ordinare le foto o i video in base a dettagli quali l'ora o il luogo di ripresa.
- Toccando e tenendo premute le miniature in successione, è possibile selezionare più foto o video.
- È possibile controllare la riproduzione nella schermata di riproduzione. Quando si tocca lo schermo, la

retroilluminazione si attiva o si disattiva.

Per visualizzare le foto a schermo intero

Toccare [Riempi area] dal menu delle opzioni della schermata di riproduzione delle foto. Per annullare la visualizzazione a schermo intero, toccare [Adatta ad area].


Per visualizzare l'ubicazione della ripresa

Toccare  o  con l'area di visualizzazione non espansa. Qualora la foto disponga di informazioni sul luogo in cui è stata ripresa, viene visualizzata una mappa con l'ubicazione indicata sulla mappa. Per tornare alle miniature, toccare .

Suggerimento

- È possibile riprendere foto che comprendano informazioni sulla posizione utilizzando la fotocamera anteriore e la fotocamera incorporate.

Riproduzione automatica delle foto (presentazione)

1. Selezionare gli album o le miniature per le foto che si desidera riprodurre con una presentazione, quindi toccare .



La riproduzione della presentazione si avvia.

Argomento correlato

[Condivisione di foto/video](#)

[Modifica delle foto](#)

Condivisione di foto/video

1. Toccare e tenere premuto l'album o la miniatura per le foto che si desidera condividere e quindi toccare , oppure toccare  nella schermata di riproduzione.
2. Toccare il nome del servizio che si desidera utilizzare per condividere foto o video.
3. Pubblicare le foto o i video seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Suggerimento


- Toccando e tenendo premute le miniature in successione, è possibile selezionare più foto o video.

Argomento correlato

[Modifica delle foto](#)

Modifica delle foto

1. Nella schermata di riproduzione, toccare  (menu delle opzioni) - [Modifica].
2. Toccare [Photo editor].
3. Toccare l'icona di modifica nella parte inferiore dello schermo.
È possibile aggiungere svariati effetti alle foto.

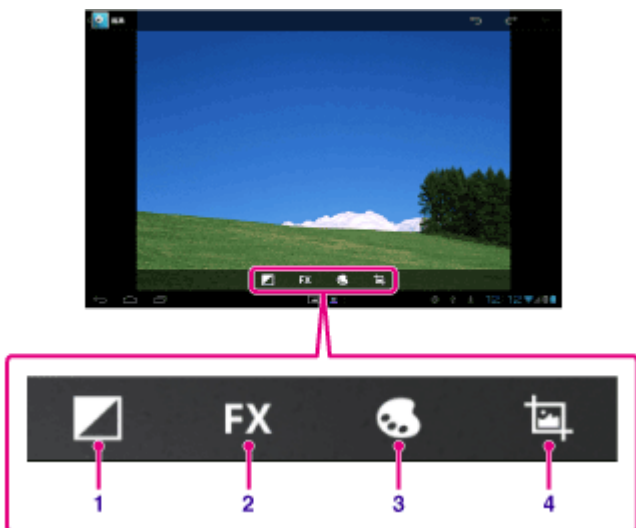

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Luminosità	Configura le impostazioni di luminosità, relative per esempio alle luci.
2	Effetti	Configura le impostazioni degli effetti fotografici, relative per esempio alla posterizzazione.
3	Colore	Configura le impostazioni dei colori, relative per esempio alla saturazione.
4	Modifica	Configura modifiche fotografiche, per esempio un ritaglio.

4. Al termine delle modifiche, toccare [SALVA].

Argomento correlato

[Condivisione di foto/video](#)

Controllo della connessione Wi-Fi




L'applicazione Pr. Cont. Wi-Fi consente di controllare la connessione Wi-Fi del tablet quando si verifica un problema di connessione.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Pr. Cont. Wi-Fi].

Si avvia l'applicazione Pr. Cont. Wi-Fi.

2. Toccare [Test] nella parte superiore destra dello schermo per avviare il controllo della connessione.
Le voci vengono controllate in successione, e vengono visualizzate le cause presunte e le relative soluzioni.

Suggerimento

- Toccando [ IMPOSTAZIONI] nella parte superiore destra dello schermo, è possibile visualizzare la schermata delle impostazioni per la connessione Wi-Fi. Utilizzare [] per tornare all'applicazione Pr. Cont. Wi-Fi. Se si tocca [] per visualizzare la schermata Home, al successivo avvio dell'applicazione Pr. Cont. Wi-Fi viene visualizzata la schermata delle impostazioni.


Argomento correlato

[Connessione Wi-Fi](#)

Lettura di libri digitali

È possibile portare con sé i libri digitali preferiti sul tablet. Il design intuitivo è ideale per la lettura in movimento e consente di aggiungere segnalibri, evidenziare il testo e regolare la dimensione dei caratteri durante la lettura. È anche possibile sincronizzare i segnalibri e gli elementi evidenziati con altri apparecchi compatibili. L'acquisto di contenuti è semplice grazie al Reader(TM) Store online. Nelle nazioni in cui non è possibile effettuare acquisti dal Reader(TM) Store, è comunque possibile leggere libri sul tablet caricandoli da una scheda di memoria (solo libri privi di protezione anticopia).

- Aggiunta di segnalibri ed evidenziazione
- Dimensioni regolabili dei caratteri
- Navigazione intuitiva
- Sincronizzazione con altri apparecchi compatibili

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Reader by Sony].

Si avvia l'applicazione Reader by Sony.

Nota

- Reader (TM) Store potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/aree geografiche.
- Reader (TM) Store utilizza Adobe DRM; pertanto, è necessario un ID Adobe per autorizzare il tablet alla visualizzazione di contenuti protetti.
- Se non si dispone di un ID Adobe, Reader (TM) Store ne crea uno utilizzando l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account Reader (TM) Store.
- Se si dispone di un ID Adobe, potrebbe essere chiesto di fornire l'indirizzo e-mail e la password appropriati per autorizzare il tablet.
- I libri elettronici (eBook) acquistati su Reader (TM) Store vengono automaticamente visualizzati nella libreria.
- Con l'applicazione Reader by Sony del tablet, è possibile leggere libri diversi da quelli in formato EPUB di Reader (TM) Store o libri elettronici (eBook) PDF caricandoli tramite USB o scheda SD, oppure scaricando i contenuti direttamente dal browser del tablet.

Informazioni di assistenza

Solo per i clienti nel Regno Unito

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Argomento correlato

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

Film

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gb/
- Francese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fr_eu/
- Olandese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/nl/
- Tedesco
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/de/
- Italiano
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/it/
- Spagnolo
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/es_eu/
- Norvegese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/no/
- Svedese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/se/
- Portoghese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pt_eu/
- Polacco
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/pl/
- Russo
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ru/
- Turco
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/tr/
- Ceco
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/cz/
- Greco
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/gr/
- Ungherese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/hu/
- Rumeno
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/ro/
- Danese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/dk/
- Finlandese
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/fi/
- Slovacco
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/sk/
- Bulgaro
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/bg/
- Sloveno
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at/si/

WALKMAN

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gb/
- Francese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fr_eu/
- Olandese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/nl/
- Tedesco
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/de/
- Italiano
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/it/
- Spagnolo
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/es_eu/
- Norvegese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/no/
- Svedese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/se/
- Portoghese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pt_eu/
- Polacco
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/pl/
- Russo
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ru/
- Turco
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/tr/
- Ceco
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/cz/
- Greco
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/gr/
- Ungherese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/hu/
- Rumeno
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/ro/
- Danese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/dk/
- Finlandese
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/fi/
- Slovacco
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/sk/
- Bulgaro
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/bg/
- Sloveno
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at/si/

Album

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gb/
- Francese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fr_eu/
- Olandese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/nl/
- Tedesco
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/de/
- Italiano
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/it/
- Spagnolo
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/es_eu/
- Norvegese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/no/
- Svedese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/se/
- Portoghese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pt_eu/
- Polacco
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/pl/
- Russo
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ru/
- Turco
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/tr/
- Ceco
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/cz/
- Greco
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/gr/
- Ungherese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/hu/
- Rumeno
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/ro/
- Danese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/dk/
- Finlandese
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/fi/
- Slovacco
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/sk/
- Bulgaro
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/bg/
- Sloveno
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at/si/

Socialife

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.


- Inglese
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Francese
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Olandese
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Tedesco
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italiano
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Spagnolo
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portoghese
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Russo
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

Uso del servizio “Video Unlimited” per la fornitura di video

Video Unlimited offre un nuovo mondo di intrattenimento sul tablet. Ora è possibile scaricare i video preferiti sul tablet per guardarli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Video Unlimited].

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Per utilizzare questo servizio, potrebbero venire applicati dei costi per l'uso di internet. L'utente è responsabile di tutti i costi applicabili relativi a internet. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di telefonia con cui si è abbonati.
- È possibile sfogliare i contenuti senza doversi registrare; tuttavia, assicurarsi di disporre di un account registrato per acquistare e scaricare contenuti.
- Per utilizzare la funzione di anteprima, il tablet deve essere collegato a una rete mediante Wi-Fi o rete mobile.
- Il tablet deve essere collegato a una rete mediante il Wi-Fi per scaricare i contenuti acquistati. È possibile scaricare i contenuti acquistati da [ Download List].
- Per scaricare contenuti, l'ubicazione corrente dell'utente deve coincidere con la nazione/area geografica del suo account.
- Verificare che sia disponibile spazio libero sufficiente per scaricare i contenuti.

Informazioni di assistenza

Regno Unito

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlanda

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Germania

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Francia

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italia

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>


Spagna

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Uso del servizio “Music Unlimited” per la fornitura di musica

Music Unlimited è un servizio musicale disponibile su Sony Entertainment Network. Scegli i brani che preferisci da una selezione di contenuti musicali e ascoltagli ovunque. Carica la tua raccolta personale per accedervi ovunque e in qualsiasi momento, oppure scopri nuovi artisti grazie ai consigli automatici basati sulle tue abitudini di ascolto. I consigli automatici consentono di ampliare i tuoi orizzonti musicali.

- Musica on demand: per ascoltare il brano desiderato al momento desiderato
- Milioni di brani, dagli ultimi successi ai classici più amati
- Canali radio tematici per generi, stati d'animo e periodi storici
- Nessuna pubblicità e salti illimitati
- Possibilità di sincronizzare e riprodurre la raccolta personale
- Accesso da svariati dispositivi

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Music Unlimited].

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

Regno Unito

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlanda

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Germania

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Francia

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italia

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Spagna


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Uso di “Gmail”

Registrando il proprio account Google sul tablet, è possibile utilizzare Gmail sul tablet.


1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Gmail].

Gmail si avvia.

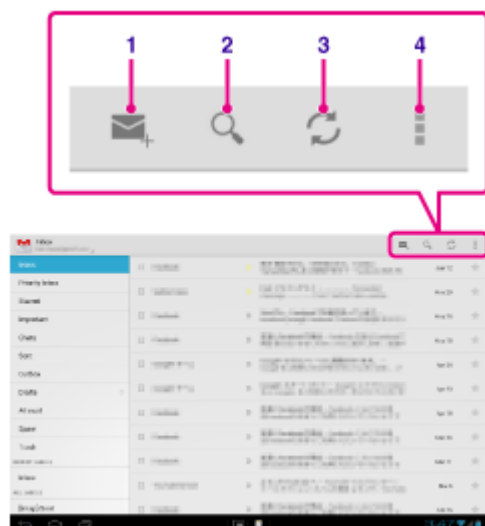

Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Composizione di un'e-mail	Compone e invia un'e-mail.
2	Ricerca	Ricerca le e-mail dall'elenco delle e-mail.
3	Aggiorna	Controlla le nuove e-mail.
4	Menu delle opzioni	Esegue impostazioni dettagliate quali la gestione delle etichette o la configurazione delle impostazioni generali di Gmail.

Nota

- Per i dettagli sull'uso di Gmail, toccare  (menu delle opzioni) - [Guida].

Ricerca di applicazioni

È possibile scaricare sul tablet applicazioni quali strumenti utili e giochi da Google Play offerti da Google. È anche possibile controllare gli aggiornamenti delle applicazioni e aggiornare le applicazioni all'ultima versione.

Toccare [ Applicazioni e widget] nella parte superiore destra della schermata Home, seguito da [ Play Store] nell'elenco delle applicazioni.

È anche possibile utilizzare Google Play dal computer.

<http://play.google.com/>

Questo sito visualizza Google Play e consente di gestire le applicazioni scaricate da Google Play e installate sul tablet.

Per utilizzare Play Store, è necessario registrare un account Google [\[Dettagli\]](#).

Uso di “Media Go”

Media Go è un software per computer che supporta la gestione dei contenuti e consente di trasferirli tra il tablet e un computer. Installando Media Go sul computer, è possibile trasferire musica, foto e video sul tablet.

Nota

- Per i dettagli su come utilizzare Media Go, consultare la guida nel menu principale di Media Go.

Installazione di Media Go sul computer

1. Accedere a <http://www.sony.com/mediago/Tablet> dal computer e scaricare Media Go.
2. Fare doppio clic sul file scaricato.
3. Installare Media Go seguendo le istruzioni sullo schermo.
Se viene richiesto di installare componenti software aggiuntivi durante l'installazione, scaricarli e installarli attenendosi alle istruzioni.

Trasferimento di contenuti al tablet utilizzando Media Go

1. Collegare il computer al tablet con un cavo Micro-USB disponibile in commercio.
2. Avviare Media Go selezionandolo dal menu Start del computer.
Ora è possibile trasferire contenuti tra il tablet e il computer.

Nota

- Se [nome del modello del tablet] non viene visualizzato sul lato sinistro della schermata Media Go, il tablet non è stato riconosciuto dal computer. Controllare se il driver del dispositivo sia stato installato correttamente o meno.
- Per i dettagli sull'uso di Media Go su un computer, consultare <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.



Argomento correlato

[Collegamento a un computer](#)

Uso di “Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype(TM)”

Con Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype(TM), è possibile effettuare chiamate vocali o videochiamate gratuite su internet ad amici e familiari in tutto il mondo utilizzando il proprio account Skype con il tablet.

Quando si avvia Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype sul tablet, utilizzare un account Skype di cui si dispone già o creare un nuovo account dal tablet.

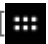Per effettuare le chiamate vocali o le videochiamate, toccare [ Applicazioni e widget] nella parte superiore destra della schermata Home per visualizzare lo strumento di avvio delle applicazioni, quindi selezionare [].

Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype] per effettuare l'accesso.

È anche possibile effettuare chiamate a prezzi ragionevoli da Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype a telefoni fissi o cellulari.

Nota

- Per una migliore qualità delle chiamate, si consiglia l'uso di una cuffia con microfono cablata e certificata da Skype.
Le cuffie con microfono sono disponibili nel negozio Skype(TM) (<http://shop.skype.com/>).
- Le videochiamate e le chiamate vocali su Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype utilizzano una grande quantità di dati per le comunicazioni.
- La qualità delle comunicazioni potrebbe essere scadente o le videochiamate potrebbero venire disattivate, a seconda dell'ambiente di comunicazione.
- Questa applicazione supporta solo il profilo A2DP per le connessioni Bluetooth. HFP e HSP non sono supportati. Quando si connette un dispositivo Bluetooth con il profilo A2DP, utilizzare il microfono incorporato del tablet.
- Quando si alterna una connessione Wi-Fi a una connessione 3G durante la comunicazione su Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype, la sessione in corso viene chiusa.
- Quando l'applicazione “Skype” fornita da Skype è installata sul tablet, non è possibile avviare Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype.
Per utilizzare Video chat for Sony Tablet P - plugged into Skype, è necessario disinstallare l'applicazione “Skype” fornita da Skype.

Informazioni di assistenza

Consultare l'URL seguente relativamente ad assistenza, account e pagamenti Skype(TM)

<http://support.skype.com/>

Supporto per la PlayStation(R) in generale

Stati Uniti/Canada/Brasile

<http://us.playstation.com/support/>

Messico/America Latina (Cile, Colombia, Panama, Argentina)

<http://mx.playstation.com/soporte/>

Regno Unito

<http://uk.playstation.com/support/>

Germania

<http://de.playstation.com/support/>

Spagna

<http://es.playstation.com/support/>

Francia

<http://fr.playstation.com/support/>

Italia

<http://it.playstation.com/support/>

Russia

<http://ru.playstation.com/support/>

Svezia

<http://se.playstation.com/support/>

Paesi Bassi

<http://nl.playstation.com/support/>

Belgio

<http://be.playstation.com/support/>

Norvegia

<http://no.playstation.com/support/>

Austria

<http://at.playstation.com/support/>

Svizzera

<http://ch.playstation.com/support/>

Portogallo

<http://pt.playstation.com/support/>

Turchia

<http://tr.playstation.com/support/>

Polonia

<http://pl.playstation.com/support/>

India

<http://in.playstation.com/support/>

Taiwan

<http://asia.playstation.com/tw/cht/support/>

Hong Kong

<http://asia.playstation.com/hk/en/support/>

Singapore

<http://asia.playstation.com/sg/en/support/>

Australia

<http://au.playstation.com/support/>

Nuova Zelanda

<http://nz.playstation.com/support/>

Emirati Arabi Uniti/Medioriente (Arabia Saudita)

<http://ae.playstation.com/support/>

Indonesia

<http://asia.playstation.com/id/en/support/>

Thailandia

<http://asia.playstation.com/th/en/support/>

Malesia

<http://asia.playstation.com/my/en/support/>

Argomento correlato

[Acquisto di giochi da PS Store](#)

Acquisto di giochi da PS Store

PlayStation(R)Store è un negozio online fornito da Sony Computer Entertainment Inc. È possibile acquistare articoli quali giochi per PlayStation(R) per i terminali PlayStation(TM)Certified.

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Per acquistare giochi per PlayStation(R) dal PlayStation(R)Store, è richiesto il proprio ID di accesso PSN o SEN.
- Collegare il tablet a una rete Wi-Fi quando si intende scaricare contenuti acquistati.
- Assicurarsi che sia disponibile spazio libero sufficiente sul tablet prima di scaricare i contenuti acquistati.

Argomento correlato

[Supporto per la PlayStation\(R\) in generale](#)

Ustream

Ustream è un servizio per video in diretta che consente a chiunque la visione e l'interazione con un pubblico a livello mondiale. Con Ustream per Android, puoi trasmettere video in qualsiasi momento e non perdere mai un attimo dei tuoi programmi preferiti! Puoi guardare eventi in diretta, iscriverti a eventi futuri, aggiornarti sulle trasmissioni più recenti e condividere materiale con i tuoi social network mentre sei in movimento.

- Puoi trasmettere video e interagire con il tuo pubblico attraverso chat e sondaggi
- Puoi guardare eventi in diretta e partecipare attraverso la chat
- Puoi scoprire i contenuti Ustream più richiesti attraverso la funzione "Featured"
- Puoi seguire i tuoi programmi preferiti iscrivendoti a Ustream Crowds e tenendo sotto controllo gli eventi a cui intendi partecipare
- Puoi condividere con i tuoi social network i contenuti che trasmetti e che scopri

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

<http://www.ustream.tv/support-center/mobile>

Evernote

Evernote trasforma il tablet in una vera e propria estensione del tuo cervello.

Evernote è un'applicazione gratuita e facile da usare che ti permette di ricordare tutto sfruttando al massimo le potenzialità del tablet. Organizzati al meglio, salva le tue idee aumenta la produttività. Evernote ti permette di prendere appunti, acquisire foto, creare elenchi delle cose da fare, registrare promemoria vocali e rendere gli appunti completamente ricercabili, al lavoro, a casa o in viaggio.

Caratteristiche principali

- Sincronizzazione di tutte le note tra i computer e i dispositivi in uso
- Creazione e modifica di note di testo, elenchi delle cose da fare e delle attività
- Salvataggio, sincronizzazione e condivisione di file
- Ricerca di testo nelle immagini
- Organizzazione delle note con blocchi appunti e tag
- Note e-mail e salvataggio dei tweet sull'account Evernote
- Collegamento tra Evernote e altri prodotti o applicazioni in uso
- Condivisione di note con amici e colleghi tramite Facebook e Twitter

Caratteristiche avanzate

- Esportazione offline dei blocchi appunti per accedervi in qualsiasi momento
- Possibilità di far modificare i blocchi appunti ad altri utenti
- Aggiunta di un blocco con PIN all'applicazione Evernote

Informazioni di assistenza

Per i clienti in Germania:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Per i clienti in Francia:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Per i clienti in Russia:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Per i clienti negli altri paesi:

<http://evernote.com/contact/support/>

Foursquare

Foursquare ti aiuta ad esplorare il mondo intorno a te. Puoi tenerti in contatto con gli amici, scoprire suggerimenti di esperti, nonché sbloccare sconti e premi.

Mentre sei in movimento, puoi facilmente dire agli amici dove ti trovi, condividere immagini, ricevere i loro commenti ("Sono proprio dietro l'angolo, passo da te a salutarti."), nonché ottenere suggerimenti di esperti ("Ordina i ravioli all'aragosta, sono di gran lunga il piatto migliore."). Innumerevoli luoghi offrono sconti e omaggi agli utenti di Foursquare, e puoi guadagnare punti e riconoscimenti facendo quello che ti piace di più. Divertiti a esplorare!

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

<http://support.foursquare.com/home>

Crackle

Guarda film hollywoodiani completi e in versione integrale e programmi televisivi sul tablet.
Sul tablet sono disponibili 250 film e oltre 1.000 episodi televisivi, tutti "on demand".

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Informazioni di assistenza

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Scarica giochi di qualità per il tuo tablet Android dal negozio online dei migliori giochi HD di Gameloft. Scegli tra titoli quali Asphalt 6, Real Football 2011 e N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informazioni di assistenza

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Regno Unito
0-808-234-8679 (dalle 08:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Francia
0-800-903-778 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Germania
0-800-182-8613 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Spagna
900-868-529 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Italia
39-0662-20-7635 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Russia
solo supporto via e-mail
- Svezia
46-850-163-257 (dalle 09:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Norvegia
47-241-595-12 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Danimarca
45-72-27-42-22 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Finlandia
35-89-725-190-22 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Paesi Bassi
31-20-51-74-737 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Belgio
0800-773-85(Français), 0800-793-17 (in inglese) (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Austria
0800-296-458 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Svizzera
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164 (in inglese) (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Portogallo
0-800-863-334 (dalle 08:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Turchia
solo supporto via e-mail
- Polonia
48-22-398-73-03 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Bulgaria
solo supporto via e-mail
- Repubblica Ceca

solo supporto via e-mail

- Grecia

solo supporto via e-mail

- Ungheria

solo supporto via e-mail

- Romania

solo supporto via e-mail

- Slovacchia

solo supporto via e-mail

- Slovenia

solo supporto via e-mail

- Croazia

solo supporto via e-mail

PlayMemories Online

I tuoi ricordi in punta di dita.

Guarda le foto e i video su tutti i dispositivi preferiti, all'istante!

Caratteristiche

- Funziona con più dispositivi
Guarda i tuoi ricordi più belli su smartphone, tablet, computer, "BRAVIA" e "S-Frame".
- Caricamento facile
Carica in tutta semplicità foto e video sull'account PlayMemories Online e guardali sui tuoi dispositivi preferiti, senza attese!
- Compatibile con i video
Supporta anche i video! I video vengono convertiti automaticamente e possono essere visualizzati in modo semplice su tutti i dispositivi preferiti.
- Facile da usare
Le foto e i video vengono preparati automaticamente per i dispositivi preferiti. Nessuna fatica: semplice e basta!
- Condivisione privata
Condividi i ricordi più belli con amici e parenti grazie agli Album e alle Cartoline.

Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Il servizio "PlayMemories Online" offre 5 GB di spazio GRATUITO per foto e video.

Informazioni di assistenza

- Regno Unito
0844-8466-555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Francia
01-55-90-34-34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Germania
030-58-58-12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Per connettere il tablet a internet è possibile utilizzare la funzione tethering degli smartphone Xperia(TM)*. Le impostazioni di tethering dello smartphone possono essere controllate dal tablet mediante il telecomando, per connettere il tablet a internet tenendo lo smartphone in borsa o in tasca.

* Sono necessari uno smartphone Xperia(TM) con funzione tethering e l'applicazione "Xperia Link".

Marchi

- “Sony Tablet” è un marchio di Sony Corporation.
- “Xperia” e “Xperia Tablet” sono marchi commerciali di Sony Mobile Communications AB.
- “Clear Phase”, “Clear Bass” e “xLOUD” sono marchi di Sony Corporation.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- “Reader” e il logo “Reader” sono marchi di Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
- “PlayMemories Online” e “Sony Select” sono marchi di Sony Corporation.
- “Il logo Sony Entertainment Network” e “Sony Entertainment Network” sono marchi di Sony Corporation.
- “PlayStation” è un marchio o un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. “Pinball Heroes” is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by SCE Cambridge Studios. “MEDIEVIL” is a trademark or a registered trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.
- Google, la piattaforma Android, il servizio di posta elettronica Gmail, Google+, il servizio di posizionamento Google Latitude, il servizio di mappe Google Maps, gli elenchi di esercizi commerciali Google Places, Google Search, il servizio di messaggistica istantanea Google Talk, il servizio di traduzione Google Traduttore, il servizio di archiviazione online Google Drive, il servizio Google Libri e la comunità video YouTube sono marchi di Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth è un marchio o un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc., e qualsiasi utilizzo di tale marchio da parte di Sony viene effettuato su licenza.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote e il logo dell’elefante di Evernote sono marchi di Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Tutti i diritti riservati. Gameloft e il logo Gameloft sono marchi registrati di Gameloft negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.

- Il presente software è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi su licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO SU LICENZA NELL'AMBITO DEL MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE IMPEGNATO A
 - (i) CODIFICARE UN VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD MPEG4 ("MPEG4 VIDEO") E/O
 - (ii) DECODIFICARE UN MPEG4 VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE SIA STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE MPEG4 VIDEO. NON VIENE CONCESSA NÉ È SOTTINTESA ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- I loghi microSD e microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO SU LICENZA NELL'AMBITO DEL VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE IMPEGNATO A
 - (i) CODIFICARE UN VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD VC-1 ("VC-1 VIDEO") E/O
 - (ii) DECODIFICARE UN VC-1 VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE SIA STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE VC-1 VIDEO. NON VIENE CONCESSA NÉ È SOTTINTESA ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Wi-Fi, il logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nella presente guida, i simboli (TM) e (R) non vengono specificati.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo	Android (TM)	
Processore	Processore per apparecchi mobili NVIDIA(R) Tegra(R) 2	
	Velocità di funzionamento	1,0 GHz
Memoria principale	Dimensione della memoria (installata)	1 GB
Schermo	Dimensione dello schermo	13,9 cm (5,5" Ultra Wide VGA) (1024 × 480) × 2
	Tipo	LCD TFT a colori ×2
Memoria di massa	Capacità complessiva	4 GB
Ingressi e uscite	Porta USB	USB Hi-Speed (USB 2.0), connettore Micro-B × 1
	Presa per cuffie	Stereo, minijack ×1 (funziona come un jack per microfono mono)
LAN wireless	IEEE 802.11b/g/n	
Funzione GPS	Sì	
Tecnologia Bluetooth(R)	Standard Bluetooth(R) Ver. 2.1 + EDR	
Alloggiamenti di espansione	Scheda di memoria microSD × 1	
Altoparlante	Altoparlante mono incorporato	
Microfono	Microfono mono incorporato	
Fotocamera (anteriore)	0,3 Mpixel	
Fotocamera (posteriore)	5 Mpixel	
Accessori in dotazione	Alimentatore, Cavo di alimentazione CA, scheda di memoria microSD (da 2 GB) (campione di prova), Blocco batteria ricaricabile agli ioni di litio	
Dimensioni dell'unità principale	Larghezza × altezza × profondità (mm)	Aperto: Circa 180 mm × 14 mm × 158 mm Chiuso: Circa 180 mm × 26 mm × 79 mm
	Larghezza × altezza × profondità (pollici)	Aperto: Circa 7,09 pollici × 0,56 pollici × 6,23 pollici Chiuso: Circa 7,09 pollici × 1,03 pollici × 3,12 pollici
Peso dell'unità principale	Peso dell'unità principale (g)	372 g
	Peso dell'unità principale (lb)	0,83 lb

Funzioni e caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il tablet non si accende.

Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente nel tablet.

Se si preme il pulsante di accensione con la conchiglia superiore dello schermo sensibile al tocco chiusa, il tablet non si accende. Premere il pulsante di accensione con la conchiglia superiore dello schermo sensibile al tocco aperta.

Qualora non si utilizzi la batteria in dotazione o una batteria opzionale fornita da Sony, il tablet potrebbe non funzionare correttamente.

La batteria potrebbe essere estremamente scarica.

- Collegare il tablet a una presa elettrica CA e caricare la batteria.

Il tablet potrebbe essersi spento completamente.

- Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi per accendere il tablet.

Quando il tablet sta utilizzando l'alimentazione fornita dalla presa elettrica, assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet all'alimentatore, l'alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest'ultimo a una presa elettrica CA.

Il tablet si avvia lentamente.

L'avvio del tablet quando è completamente spento potrebbe richiedere tempo.

La batteria non si carica.

Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente nel tablet.

Assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet all'alimentatore, l'alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest'ultimo a una presa elettrica CA.

Per motivi di sicurezza, la funzione di carica del tablet non è operativa quando il tablet è surriscaldato.

- Provare a caricare di nuovo la batteria in un'ubicazione fredda dopo che il tablet si è raffreddato.

Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o un caricabatterie.

L'indicatore di carica non si accende.

Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente nel tablet.

Assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet all'alimentatore, l'alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest'ultimo a una presa elettrica CA.

Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o un caricabatterie.

Il consumo della batteria aumenta.

La batteria potrebbe essersi deteriorata.

- Sostituire la batteria con una nuova specificata da Sony.

L'indicatore di carica lampeggia.

L'indicatore di carica lampeggia lentamente (ogni 3 secondi) quando il livello di carica residua della batteria è del 15% o inferiore. Collegare il tablet alla rete elettrica e caricare la batteria [\[Dettagli\]](#).

- L'indicatore di carica non lampeggia mentre il tablet è spento, anche se il livello di carica residua della batteria è del 15% o inferiore.

Se l'indicatore di carica lampeggia velocemente (ogni 0,5 secondi), potrebbe essere necessario far riparare il tablet. Interrompere l'utilizzo del tablet e contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Il calore si accumula nel tablet, nella batteria e nell'alimentatore mentre il tablet viene utilizzato o caricato.

La formazione di calore durante l'uso o la carica del tablet è normale e non dovrebbe ripercuotersi sulle prestazioni.

Se il tablet si surriscalda, potrebbe spegnersi per sicurezza. In questo caso, utilizzare il tablet in un'area fresca fino a quando si raffredda.

Qualora la temperatura del tablet diventi eccessivamente elevata, potrebbe essere necessario far riparare il tablet. Spegnerlo, scollegare il cavo di alimentazione CA dall'alimentatore, quindi interrompere l'utilizzo del tablet. Contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Lo schermo è scuro.



Assicurarsi che la luminosità del tablet non sia impostata al livello minimo.

Assicurarsi che il livello di carica residua della batteria sia sufficiente.

Fare attenzione a non coprire il sensore luce ambiente.

Se utilizzato all'esterno in una giornata serena, lo schermo potrebbe sembrare scuro.

Qualora sia attivata l'impostazione di luminosità automatica, la luminosità dello schermo viene regolata automaticamente in base a quella dell'ambiente circostante.

- Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l'impostazione automatica della luminosità.

Alcuni punti dello schermo non vengono visualizzati correttamente.

In rare occasioni, si potrebbero vedere dei piccoli punti neri sullo schermo LCD. Questo non indica un malfunzionamento [\[Dettagli\]](#).

Un dispositivo Bluetooth(R) non viene rilevato.

Assicurarsi che la funzione Bluetooth del tablet sia attivata.

- Toccare [⋮] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Bluetooth], quindi impostare [Bluetooth] su [ATTIVO].

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth con cui si intende effettuare l'associazione sia acceso.

Toccando [⋮] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Bluetooth] e quindi [CERCA DISPOSITIVI] nella parte superiore destra dello schermo, un dispositivo Bluetooth potrebbe non essere rilevato immediatamente. Le cause possibili sono il numero di dispositivi intorno al tablet, la distanza dal dispositivo, l'ambiente e le condizioni del segnale.

- Avvicinare il più possibile al tablet il dispositivo Bluetooth con cui si intende effettuare l'associazione, quindi riprovare.

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth con cui si sta eseguendo l'associazione sia in modalità rilevabile.

- La funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth disponibile in commercio con cui si intende eseguire l'associazione deve essere attivata e in modalità rilevabile.
- Quando si ricollega un dispositivo Bluetooth attualmente scollegato e precedentemente collegato al tablet, ricollegare il dispositivo Bluetooth dopo aver eliminato la registrazione sia del dispositivo Bluetooth che del tablet.

Il tablet è lento o le prestazioni sono inferiori a quelle previste.

Il tablet potrebbe rallentare se utilizzato in un ambiente molto caldo o molto freddo. Utilizzare il tablet in un ambiente con una temperatura più appropriata possibile.

Se il tablet è lento o ha prestazioni inferiori a quelle previste, potrebbe funzionare meglio spegnendolo e riaccendendolo.

Se l'area di memorizzazione dei dati del tablet è piena, le prestazioni del tablet potrebbero risultare inferiori a quelle previste.

- Disinstallare le applicazioni non necessarie.



Il tablet non funziona.

Tenete premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzare lo spegnimento del tablet, quindi riaccenderlo [\[Dettagli\]](#).

Qualora non si riesca a forzare lo spegnimento del tablet, rimuovere la batteria dopo aver scollegato l'alimentatore, quindi installare di nuovo la batteria nel tablet. Dopo aver installato la batteria, attendere qualche istante prima di accendere il tablet.

Se il problema non viene risolto, contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Il tablet deve essere ripristinato.

Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Backup e ripristino] - [Ripristino dati di fabbrica] e quindi [Reimposta tablet] nella parte inferiore del menu sul lato destro.

- Vengono eliminati tutti i dati dell'area di memorizzazione dei dati, incluse le informazioni sull'account Google, i dati e le impostazioni di sistema, nonché tutti i dati delle applicazioni scaricate.
- I dati dell'utente quali musica, foto e libri elettronici eBook trasferiti da una scheda di memoria microSD o da un apparecchio connesso tramite USB non vengono eliminati.
- Per eliminare tutti i dati dell'utente, quali musica, foto e libri elettronici (eBook), toccare [Cancella scheda SD] per inserire un segno di spunta nella casella, quindi toccare [Reimposta tablet].
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti, poiché non è possibile ripristinare i dati dell'utente dopo averli eliminati.
- Il tablet si riavvia automaticamente.

L'audio emesso dall'altoparlante è distorto.

Regolare il volume di riproduzione.

Assicurarsi che il tablet sia caricato a sufficienza.

Se si disattivano gli effetti audio, l'audio potrebbe migliorare.

La luminosità dello schermo non è stabile.

Quando si imposta la regolazione automatica della luminosità dello schermo, quest'ultima viene regolata in base alla luce circostante.

- Toccare [⋮] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l'impostazione automatica della luminosità.

Non si riesce a regolare la luminosità dello schermo.

Quando è impostata la regolazione automatica della luminosità dello schermo, non è possibile regolarla manualmente.

- Toccare [⋮] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l'impostazione automatica della luminosità.

La luminosità dello schermo non viene regolata automaticamente come previsto.

Quando si imposta la regolazione automatica della luminosità dello schermo, lo schermo non viene scurito dopo che è stato schiarito. Questo non indica un malfunzionamento. La luminosità torna normale premendo il pulsante di accensione per spegnere lo schermo (passare alla modalità sospensione) e premendolo nuovamente per riaccenderlo.

La luminosità dello schermo superiore è diversa da quella dello schermo inferiore.

Quando non si guardano lo schermo superiore e quello inferiore alla stessa angolazione, si potrebbe percepire una differenza nella luminosità.

Anche se si percepisce ancora una differenza di luminosità dopo aver regolato l'angolazione, si tratta di una normale conseguenza del processo produttivo e non denota un malfunzionamento.



Il colore dello schermo superiore è diverso da quello dello schermo inferiore.

Quando non si guardano lo schermo superiore e quello inferiore alla stessa angolazione, si potrebbe percepire una differenza nel colore.

Anche se si percepisce ancora una differenza di colore dopo aver regolato l'angolazione, si tratta di una normale conseguenza del processo produttivo e non denota un malfunzionamento.

La schermata scompare o si scurisce inaspettatamente.

Lo schermo entra automaticamente in modalità sospensione dopo un determinato periodo di tempo per ridurre il consumo della batteria.

- Lo schermo si riaccende quando si preme il pulsante di accensione.
- Quando si desidera cambiare l'intervallo di tempo prima che lo schermo entri in modalità sospensione, toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Display] - [Sospensione] nell'ordine indicato per impostare il tempo.
- Se si imposta il tempo su un intervallo più lungo prima dell'attivazione della modalità sospensione, la batteria si scarica più rapidamente.

Lo schermo sensibile al tocco non funziona nel modo previsto.

Assicurarsi di utilizzare correttamente lo schermo sensibile al tocco [\[Dettagli\]](#).

Qualora lo schermo sensibile al tocco sia danneggiato (graffiato, e così via), contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Se lo schermo sensibile al tocco non funziona, spegnere e riaccendere il tablet.



- Qualora non si riesca a spegnere il tablet, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzarne lo spegnimento, quindi riaccenderlo [\[Dettagli\]](#).
- Qualora non si riesca a forzare lo spegnimento del tablet, rimuovere la batteria dopo aver scollegato l'alimentatore, quindi installare di nuovo la batteria nel tablet. Dopo aver installato la batteria, attendere qualche istante prima di accendere il tablet [\[Dettagli\]](#).

La data e l'ora vengono reimpostate.

Quando la carica residua della batteria è estremamente bassa, la data e l'ora potrebbero venire reimpostate.

- Caricare la batteria, quindi impostare di nuovo la data e l'ora.

Si desidera disattivare il suono del tocco (segnale acustico delle operazioni).



Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Audio] - [Suoni alla pressione] per rimuovere il segno di spunta e disattivare il suono del tocco.

Tenere premuto il pulsante VOL – (Volume) del tablet finché l'indicatore del volume visualizzato sullo schermo non si riduce al minimo e l'icona non viene invertita.



La schermata non ruota quando si fa ruotare il tablet.

Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Questo non indica un malfunzionamento.

Si desidera disattivare la rotazione dello schermo.

Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Display] - [Rotazione automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare la rotazione dello schermo.

Si desidera disattivare la funzione di blocco dello schermo/utilizzare il tablet senza bloccare lo schermo.

Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Sicurezza] - [Blocco schermo] e quindi toccare [Nessuno] per disattivare la funzione di blocco.

Non si riesce a utilizzare una cuffia con microfono.

Utilizzare la cuffia con microfono Sony MDR-EX38IP certificata per l'uso con il tablet.

- Quando si collega la cuffia con microfono MDR-EX38IP al tablet, non è possibile utilizzare le funzioni seguenti.
 - Salto al brano successivo
 - Salto al brano precedente
 - Regolazione del volume (+/–)
 - Sovrapposizione vocale
 - Effettuazione di una chiamata
 - Conclusione di una chiamata

Non si riesce a visualizzare o riprodurre un file.

Rimuovere la scheda di memoria microSD dal tablet una volta, quindi reinserirla quando il nome file scompare dalla visualizzazione.

Qualora non si riesca a riprodurre il file anche se il nome file viene visualizzato, i dati potrebbero essere danneggiati.

Assicurarsi che il formato file dei dati sia supportato dal tablet [\[Dettagli\]](#).

Assicurarsi che il file sia in un formato supportato dall'applicazione.

Il video si interrompe, viene riprodotto a scatti o non è sincronizzato con l'audio.

Assicurarsi che il file sia in un formato supportato dall'applicazione [\[Dettagli\]](#).

Spegnere e riaccendere il tablet.

I dati potrebbero essere danneggiati.

Assicurarsi che altre applicazioni non stiano eseguendo in background operazioni che richiedano un uso intensivo del processore.

Il tablet non riesce a ricevere segnali GPS o impiega un tempo eccessivo per il posizionamento.

Spostarsi in un'area con una buona ricezione dei segnali GPS e con una visuale sgombra del cielo [\[Dettagli\]](#).

I risultati del posizionamento GPS sono diversi rispetto alla posizione effettiva.

Spostarsi in un'area con una buona ricezione dei segnali GPS e con una visuale sgombra del cielo [\[Dettagli\]](#).

Le foto e i filmati ripresi con la fotocamera sono sfocati.

Assicurarsi di aver rimosso l'eventuale condensa o lo sporco dall'obiettivo o dalla copertura della fotocamera.

Alcune applicazioni non vengono visualizzate nella lingua selezionata.

Alcune applicazioni non prevedono la lingua selezionata nelle impostazioni della lingua del tablet e vengono visualizzate in una lingua diversa.

Non si riesce a disinstallare alcune applicazioni.

Alcune applicazioni non possono essere disinstallate (eliminate). Questo non indica un malfunzionamento del tablet né un difetto (bug) nell'applicazione.

Viene visualizzato un sito web per telefoni cellulari o smartphone.



Alcuni siti web potrebbero essere visualizzati con un layout specifico per telefoni cellulari o smartphone.

Non è possibile utilizzare la telefonia o la chat vocale su internet.

Utilizzare le applicazioni di telefonia via internet o le chat vocali con il Wi-Fi.

Il tablet non riesce a collegarsi a una rete Wi-Fi.

Assicurarsi che la funzione Wi-Fi sia attivata.

- Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Wi-Fi] nell'ordine indicato, quindi impostare [Wi-Fi] su [ATTIVO].

Assicurarsi che non vi siano oggetti che bloccano il segnale tra i dispositivi e che i dispositivi non siano troppo lontani l'uno dall'altro [\[Dettagli\]](#).

Controllare la connessione Wi-Fi con l'applicazione Pr. Cont. Wi-Fi [\[Dettagli\]](#).

Potrebbe essere possibile stabilire una connessione cambiando le impostazioni del canale del punto di accesso utilizzato.

Assicurarsi che le funzioni [SSID rete] e [Sicurezza] del punto di accesso utilizzato siano impostate correttamente.